

KOGANEI



**エレウェーブシリーズ
電動三爪ハンド**

EtherNet/IP タイプコントローラ EtherNet/IP™

取扱説明書

〔本体〕

EWHD9

EWHD30

EWHD60

EWHD100

〔コントローラ〕

EWHCEP-AL

ODVA, CIP, CompoNet, ControlNet, DeviceNet, EtherNet/IP はODVAの商標です。
本資料に記載されている会社名・製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目次

第1章 安全上のご注意

| | |
|------------|---|
| 1-1 安全について | 3 |
| 1-2 注意事項 | 3 |
| 1-3 お願い | 3 |

第2章 システム構成

| | |
|------------------|---|
| 2-1 全体システム構成 | 4 |
| 2-2 オプションと付属品 | 5 |
| 2-3 ご購入から運転までの手順 | 5 |

第3章 本体

| | |
|------------------|---|
| 3-1 本体取扱い | 6 |
| 3-1-1 注意事項 | 6 |
| 3-2 取付け | 6 |
| 3-2-1 本体の取付け | 6 |
| 3-2-2 ワーク(爪)の取付け | 7 |
| 3-3 配線 | 7 |
| 3-4 その他 | 7 |

第4章 コントローラ

| | |
|---------------------------------------|----|
| 4-1 外観および各部の機能 | 8 |
| 4-2 据付けと外部機器との接続 | 9 |
| 4-2-1 コントローラの据付け | 9 |
| 4-2-2 電源の接続 | 9 |
| 4-2-3 通信ユニットの接続(S1/S2コネクタ) | 9 |
| 4-2-4 アクチュエータとの接続(ACTコネクタ) | 10 |
| 4-2-5 EtherNet/IPコネクタの接続(IN、OUT) | 10 |
| 4-2-6 配線上の注意事項 | 10 |
| 4-3 インターフェース | 11 |
| 4-3-1 コネクタ信号表 | 11 |
| 4-3-2 EDSファイル | 11 |
| 4-3-3 IPアドレスの設定 | 11 |
| 4-3-3-1 ホストIDスイッチで直接設定する | 11 |
| 4-3-3-2 サポートソフトで設定する | 12 |
| 4-3-4 I/Oデータ割付 | 13 |
| 4-3-4-1 I/Oデータ割付 | 13 |
| 4-3-4-2 入力データ割付詳細 [PLC → コントローラ] | 13 |
| 4-3-4-3 出力データ割付詳細 [コントローラ → PLC] | 14 |
| 4-3-5 タイミングチャート | 15 |
| 4-3-5-1 電源投入時 | 15 |
| 4-3-5-2 タイミングチャート | 15 |
| 4-4 アクチュエータ番号の設定 | 19 |
| 4-5 ポイントデータの仕様 | 19 |
| 4-5-1 ポイントの設定方法 | 19 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 4-6 サイズ検出機能の利用方法 | 21 |
| 4-6-1 サイズ検出範囲設定に 実ワークを使用する場合 | 21 |
| 4-6-2 サイズ検出機能設定を 直接入力で行なう場合 | 21 |
| 4-7 通信 | 22 |
| 4-7-1 通信パラメータ仕様 | 22 |
| 4-7-2 通信ケーブル | 22 |
| 4-7-3 アドレス | 22 |
| 4-8 ネットワークトポロジー | 23 |
| 4-9 パラメータ | 24 |
| 4-9-1 パラメータの設定方法 | 24 |
| 4-9-2 各パラメータの解説 | 25 |

第5章 イベント

| | |
|-----------------------------------|----|
| 5-1 概要 | 27 |
| 5-2 イベントの分類 | 27 |
| 5-3 重要度 | 27 |
| 5-3-1 重要度ごとの動作 | 28 |
| 5-4 イベント一覧 | 29 |
| 5-4-1 概要 | 29 |
| 5-4-2 アクチュエータの制御が不能となる 重度フォールト | 30 |
| 5-4-3 アクチュエータの制御に影響のない 軽度フォールト | 31 |
| 5-4-4 RS485通信異常 | 32 |
| 5-5 異常からの復帰 | 33 |
| 5-6 不具合が発生したとき | 33 |
| 5-7 イベント発生時とその対策 | 33 |

第6章 仕様

| | |
|----------------|----|
| 6-1 本体基本仕様 | 34 |
| 6-2 コントローラ基本仕様 | 35 |

第7章 外形図

| | |
|---------------|----|
| 7-1 本体外形図 | 36 |
| 7-2 コントローラ外形図 | 40 |

第8章 技術資料

| | |
|----------------------|----|
| 8-1 グリップポイントの把持力制限 | 44 |
| 8-2 把持力範囲 | 45 |
| 8-3 許容荷重および静的許容モーメント | 46 |
| 8-4 用語説明 | 47 |
| 8-5 10進-16進変換表 | 48 |

第1章 安全上のご注意

このたびは、エレウェーブシリーズ、電動三爪ハンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本取扱い説明書は、本機の特長、使い方について解説しています。
内容をよくお読みになり正しくご使用されますようお願いいたします。

⚠️ ご使用になる前に当社ホームページまたはカタログの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

1-1 安全について

本書に載せられた安全に関する指示や注意に必ず従ってください。もし必要な安全対策を怠ったり、誤った取り扱いをした場合、製品の故障や損傷を招くばかりでなく、使用者(据付け者、運転者、または調整・点検者など)のけがや、事故につながる可能性があります。

1-2 注意事項

- (1) 自動運転時の注意
 - ・作業者が電動ハンドの可動部に接触してけがをするのを防止するため、インターロック装置を設けてください。
- (2) 手などはさみこみ注意
 - ・電動ハンドの運搬、ティーチング、作動時に可動部に手などはさまれないよう注意してください。
- (3) 可燃性ガスなどの雰囲気での使用禁止
 - ・電動ハンドは防爆仕様ではありません。可燃性ガス、可燃性粉じん、引火性液体などの雰囲気では使用しないでください。爆発、引火の恐れがあります。
- (4) 電磁妨害などの恐れがある場所での使用禁止
 - ・電磁妨害、静電気放電、無線周波数妨害の恐れがある場所での使用はしないでください。誤作動する恐れがあります。
- (5) エンドエフェクタ(把持部など)の安全対策
 - ・エンドエフェクタは動力(電力、空気圧など)の消失または変動による危険(たとえばワークの放出)が生じないよう設計、製作してください。
 - ・エンドエフェクタが把持した物の飛来または落下の危険がある場合は、そのものの大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置をとってください。
- (6) コントローラの点検時の注意
 - ・コントローラの点検などでコントローラの外側端子、接続コネクタに触れる場合は感電防止のためコントローラの電源を切り、供給電源も遮断してください。
 - ・コントローラの内部に絶対触れないでください。
- (7) 電動ハンドの損傷および異常時の対応
 - ・電動ハンドが以下の損傷および異常を起こした場合、そのまま使用するのは危険です。直ちに使用を中止して、当社に連絡してください。

| 損傷・異常内容 | 危険の種類 |
|-----------------------|------------------|
| マシンハーネス、モータ線の損傷 | 感電、電動ハンドの誤作動 |
| 電動ハンド外装の損傷 | 電動ハンド作動時の損傷部品の飛来 |
| 電動ハンド作動の異常(位置ずれ、振動など) | 電動ハンドの誤作動 |


- (8) モータおよびコントローラの高温度接触注意
 - ・自動運転後のモータおよびコントローラは高温となっており、触ると火傷の恐れがあります。点検などで触れる場合には、コントローラの電源を切り、時間を置いて十分に温度が下がったのを確認してから触れてください。
- (9) 保護接地
 - ・電源ケーブルのフレームグラウンド(F.G.)線は安全およびノイズ低減のため、装置の接地端子に接続してください。接地を行わない場合、感電の恐れがあります。
- (10) EtherNet/IP通信
 - 通信距離および接続台数/接続方法を仕様の範囲内で使用してください。EtherCATなどほかのネットワークに接続しないでください。過負荷によるネットワークダウンや誤作動の可能性があります。

1-3 お願い

- (1) EMC 指令
 - 本製品はEMC規格(EN61000-6-2、EN55011)に適合しておりますが、これは製品を組み込んだ機械や装置がEMC規格に適合できるようにするためであり、製品を組み込んだ装置全体がEMC規格の必須要求事項を満たすことを保証するものではありません。最終的なEMC規格の適合性の確認はお客様ご自身で実施していただくようお願いいたします。
- (2) 全般
 - 本製品にはサードパーティ製のソフトウェアが組み込まれています。ソフトウェアに関連するライセンスと著作権については<https://official.koganei.co.jp/common/html/3rd-party-license.html>をご参照ください。
- (3) 使用不能、または不要になった製品、消耗品は産業廃棄物として適切な廃棄処理を行ってください。

第2章 システム構成

2-1 全体システム構成

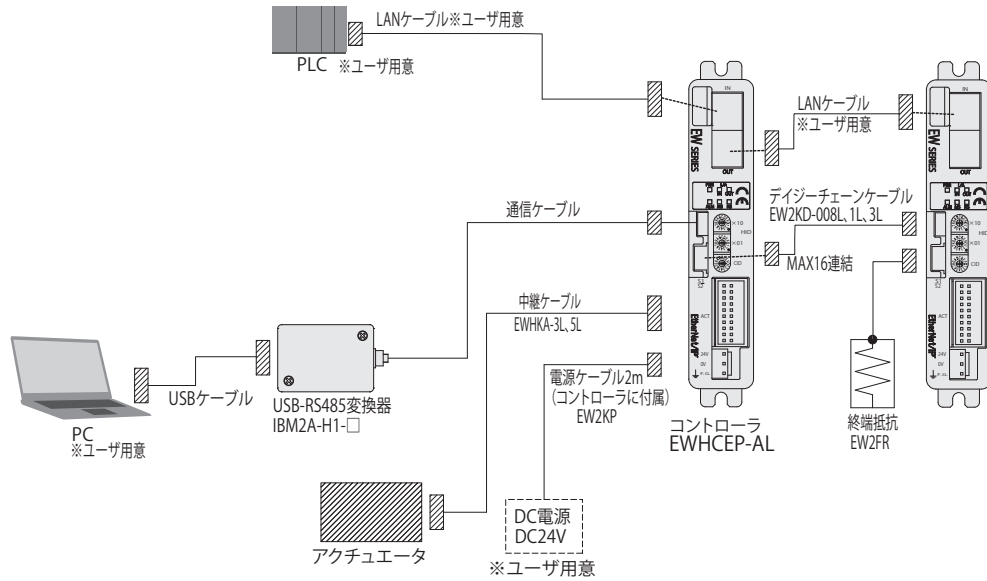

注1：通信ケーブルは以下より選択可能です。

- ・ IBM2A-H1：USB-RS485 変換器、USB ケーブル付
- ・ IBM2A-H1-N：USB-RS485 変換器、USB ケーブルなし

2：ノイズに関しては、「4-2-6 配線上の注意事項」を参照してください。

3：コントローラ設定用サポートソフトは当社ホームページから無償ダウンロード可能です。

2-2 オプションと付属品

1. コントローラ

- ・オプション -EP を選択した場合、コントローラ EWHCEP-AL と以下の付属品が同梱包されます。
ご購入時にお確かめください。
電源ケーブル (EW2KP) : 1 本

2. DIN 取付金具

- ・オプション -HDP を選択した場合、DIN 取付金具 (取付用ネジ 2 本付) EWHDP が同梱包されます。
ご購入時にお確かめください。
※コントローラ単体購入時のオプション記号は、-DP となります。

3. 中継ケーブル

- ・オプション -3L、-5L を選択した場合、電動ハンド本体とコントローラを接続する中継ケーブル EWHKA-3L (ケーブル長さ 3m)、EWHKA-5L (ケーブル長さ 5m) が同梱包されます。ご購入時にお確かめください。

2-3 ご購入から運転までの手順

| | 手順 | 参照項目 | |
|-------|--------------------|--|------------|
| 設置・接続 | 設置 | 3-2 4-2 | |
| | ↓ | | |
| | 接続 | 電源、コントローラ、アクチュエータ、パソコンを 接続します。 | 4-1 4-2 |
| | ↓ | | |
| | 電源投入 | 4-2 | |
| | ↓ | | |
| 設定 | アクチュエータ番号 の設定 | 所定のアクチュエータ番号に設定してください。 ^注 | 4-4 |
| | ↓ | | |
| | パラメータ変更 | 使用条件に合わせ、各パラメータデータを設定して ください。 | 4-9 |
| | ↓ | | |
| | ポイントデータ入力 | 目的作動に適したポイントデータを書き込んでください。 | 4-5 |
| | ↓ | | |
| | EDSファイルの ダウンロード | コガネイのホームページ https://official.koganei.co.jp/ から ダウンロードしてください。 | 4-3-2 |
| | ↓ | | |
| | IPアドレスの設定 | ネットワーク上のコントローラを識別するた めの番号を設定してください。 | 4-3-3 |
| | ↓ | | |
| 運転 | 試運転 | 正常に作動するか確認してください。 | 4-3 |
| | ↓ | | |
| | 運転 | 設定したポイントの指示 + START信号で任意の作 動をします。連続作動の場合は、プログラマブルコン トローラなど外部機器からコントロールしてください。 | 4-3 |

注：アクチュエータとコントローラをセットで購入された場合は、コントローラのアクチュエータ番号を所定のアクチュエータ番号に設定して出荷いたします。

注：コントローラ単体で購入された場合は必ず、接続したアクチュエータ形式のアクチュエータ番号で設定してください。

| 形 式 | アクチュエータ番号 |
|------------|-----------|
| EWHD9- □ | 41 |
| EWHD30- □ | 42 |
| EWHD60- □ | 43 |
| EWHD100- □ | 44 |

注：必ず、接続したアクチュエータ形式の
アクチュエータ番号で設定してください。

第3章 本体

3-1 本体取扱い

3-1-1 注意事項


- (1) リード線に繰り返しの曲げや引っ張り力が加わらないようにしてください。またリード線を持って本体を運搬しないでください。リード線に繰り返し曲げ応力および引っ張り力が加わると断線の原因となります。
- (2) ワーク保持用の爪を取り付けた状態で、爪に対して外部から力を加えないでください。過大な力が外部より加わると部品破損の恐れがあります。
- (3) 作動の規制について
ステッピングモータは、使用条件により温度上昇が高くなる場合があります。
使用温度範囲内で使用してください。
制限を超えた条件で使用しますと、モータ破損や焼損の恐れがあります。
- (4) 作動音について
作動速度、把持用爪の諸条件により作動音が高くなる場合がありますが、故障ではありません。
- (5) 本体及びコントローラは、ちり、ほこりなどが少ない場所で使用してください。ちり、ほこりが多い場所で使用した場合誤作動を起こす可能性があります。
- (6) 本体中心にある中空穴はテーブル作動時に回転します。中空穴をご利用の際はご注意ください。接触しないように十分な空隙を確保してください。

3-2 取付け

3-2-1 本体の取付け


- (1) 取付面は必ず平面としてください。取付時にねじれや曲がりが発生すると作動不良や性能低下の原因となります。
- (2) 本体の取付面に傷や打痕を付けると、取付け精度を損なうことがありますのでご注意ください。
- (3) 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み止めなどを考慮してください。
- (4) 本体の固定には、タップ穴、および位置決め用穴を用いて次の方法で行ってください。
本体の取付けは必ずねじ深さ以下となるようなボルトを使用し、制限範囲内のトルクで締め付けてください。

●ダイレクトマウント用通し穴

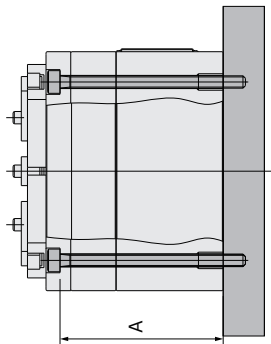

| 形式 | 使用ボルト | 最大締付トルク N・m | A mm |
|---------|-----------|-------------|------|
| EWHD9 | M3 × 0.5 | 0.63 | 39.5 |
| EWHD30 | M4 × 0.7 | 1.5 | 61.5 |
| EWHD60 | M5 × 0.8 | 3.0 | 70.5 |
| EWHD100 | M8 × 1.25 | 12.5 | 87.4 |

●タップ穴

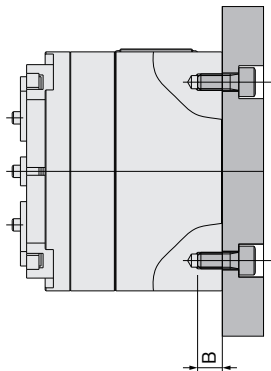


| 形式 | 使用ボルト | 最大締付トルク N・m | B mm |
|---------|-----------|-------------|------|
| EWHD9 | M4 × 0.7 | 1.5 | 6 |
| EWHD30 | M5 × 0.8 | 3.0 | 7 |
| EWHD60 | M6 × 1.0 | 5.2 | 8 |
| EWHD100 | M10 × 1.5 | 24.5 | 10 |

3-2-2 ワーク（爪）の取付け

- (1) ワーク（爪）の取付けは必ずねじ深さ以下となるようなボルトを使用してください。ねじ深さを超えるようなねじを使用すると、正常に作動しない場合があります。
- (2) ワーク（爪）取付時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルクで締め付けてください。


| 形式 | 使用ボルト | 最大締め付トルク N・m | ねじ深さ mm |
|---------|----------|--------------|---------|
| EWHD9 | M3 × 0.5 | 0.63 | 5 |
| EWHD30 | M4 × 0.7 | 1.5 | 5.5 |
| EWHD60 | M5 × 0.8 | 3.0 | 7.5 |
| EWHD100 | M6 × 1.0 | 5.2 | 9 |

- (3) ワーク取付時は、ワーク又はテーブルをスパナなどで固定し、ガイドにモーメントが加わらないようにしてください。

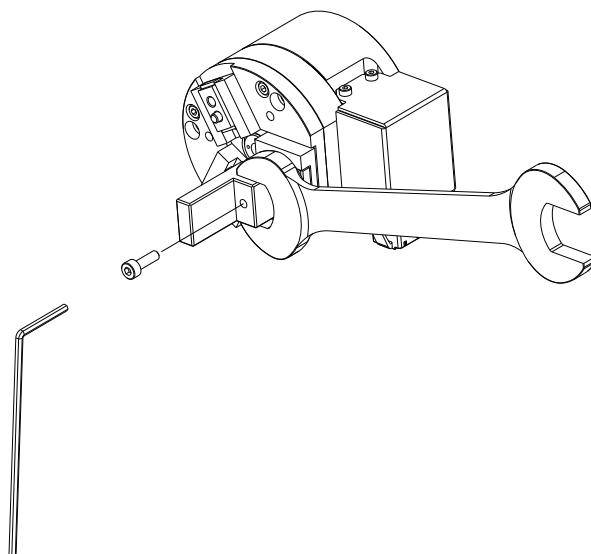

3-3 配線

- (1) 本体コネクタ部より約50mmは、繰り返し屈曲させる使い方はしないでください。

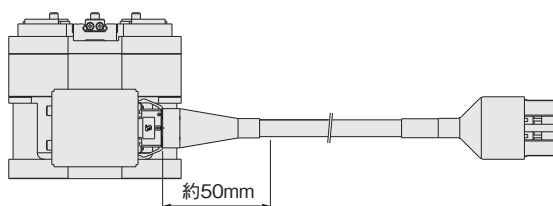

- (2) 中継ケーブルの最小屈曲径は、固定曲げの場合ケーブル直径の4倍、可動曲げ（ケーブルベア含む）の場合、ケーブル直径の8倍です。
- (3) コネクタにはねじり、引っ張り等の負荷がかからないよう、ケーブルを固定してください。また、コネクタには曲げモーメントがかかる固定はしないでください。

3-4 その他

- (1) 本体に取付けたワーク（爪）に対し外部から力を加えないでください。過大な力や衝撃が外部から加わると部品の破損やズレが生じる恐れがあります。それにより、動作不良やワーク（爪）にズレが生じますので、動作の確認、設定の確認を必ず行ってください。テーブルを手動で動かしたい場合は、テーブル動作用マイナス溝を使用してください。
- (2) 短距離での往復動作を行う場合は、グリース油膜が切れる可能性があります。目安として5,000～10,000往復毎にフルストロークにて、5往復程度の往復動作を行って油膜を回復することを推奨します。
- (3) 実際に把持するワークの質量は把持力の1/10～1/20程度に設定してください。
- (4) ワークを把持したまま電動ハンドを移動させる場合は、ワーク質量は把持力の1/30～1/50程度に設定してください。
- (5) 爪の材質や形状、把持面状態、ワークの移動速度などにより把持できるワーク質量は大幅に異なりますので、仕様表やグラフの数値はあくまでも目安としてください。

第4章 コントローラ

4-1 外観および各部の機能

- ① EtherNet/IPコネクタ (IN)
LANケーブルを接続します。
- ② EtherNet/IPコネクタ (OUT)
コントローラを2台以上接続する場合にLANケーブルを接続します。

- ③ POWER LED (PWR)
電源ON時に点灯 (緑) します。
LED状態と内容

| 表示 | LED の状態 | 内容 |
|-----|---|-------|
| PWR | <input type="checkbox"/> 消灯 | 電源未供給 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯 | 電源供給中 |

- ④ ALARM LED (ALM)
コントローラの状態を表示します。
LED状態と内容

| 表示 | LED の状態 | 内容 | 備考 |
|-----|---|---------|------------------|
| ALM | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点灯 | 重度フォールト | ON:0.5s、OFF:1.5s |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点減 | 原点未了 | |
| | <input type="checkbox"/> 消灯 | 正常動作中 | |

イベントの詳細は「第5章 イベント」を参照してください。


- ⑤ 485通信コネクタ (S1)
通信用ケーブル・USB-485変換器と接続するコネクタです。
- ⑥ 485通信コネクタ (S2)
デジチェーン接続する場合に接続するコネクタです。
デジチェーン接続された最後のコントローラには終端抵抗コネクタを接続します。
コントローラ1台の場合も終端抵抗コネクタは必要です。
- ⑦ アクチュエータコネクタ (ACT)
アクチュエータ本体と接続するコネクタです。
中継ケーブルEWHKA-□を接続します。

- ⑧ Power コネクタ (24V/0V/F.G.)
付属の電源ケーブルを接続し、DC24Vを供給します。

- ⑨ EtherNet/IP LED
LED状態と内容


| 表示 | LED の状態 | 内容 |
|---------|---|-----------------|
| L/A IN | <input type="checkbox"/> 消灯 | 接続なし |
| L/A OUT | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯 | 正常通信 |
| MS | <input type="checkbox"/> 消灯 | 電源供給なし |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点減 | IP アドレス未設定 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯 | 正常動作中 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点減 | 軽微な異常を検出 |
| NS | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点灯 | 重大な異常を検出 |
| | <input type="checkbox"/> 消灯 | コネクション未確立 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点減 | コネクション未確立 (通信中) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 緑点灯 | コネクション確立 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点減 | コネクションタイムアウト |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 赤点灯 | 重複した IP アドレスを設定 |

- ⑩ IPアドレス設定スイッチ (HID X10、X01)
IPアドレスのホストアドレスを設定します。

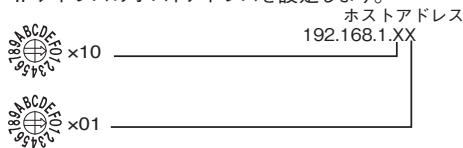

| 表示 | 設定 | 内容 |
|------|-------|------------------------|
| X 10 | 00 | ・ソフトウェアにより IP アドレスを設定 |
| X 01 | 01-FE | ・DHCP サーバから IP アドレスを設定 |
| | | ホストアドレスを直接指定 |

- ⑪ 485通信アドレス設定スイッチ (CID)
RS485 のアドレスを設定します。 0~Fまで最大16台接続できます。
デジチェーン接続内で同じアドレスの機器を接続しないでください。

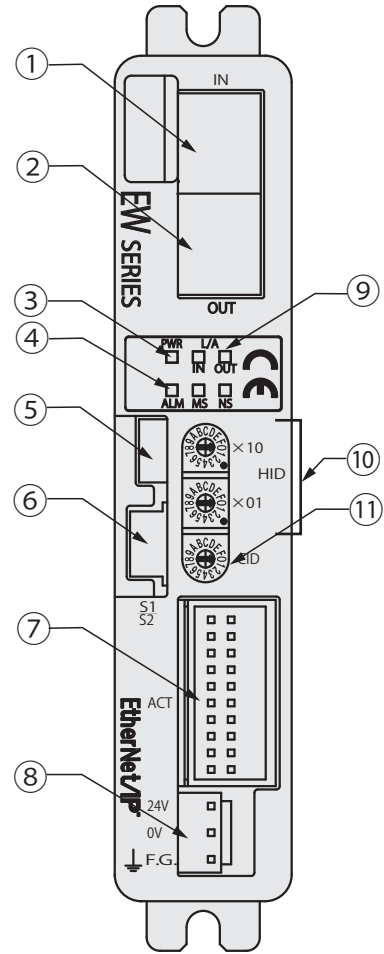

4-2 据付けと外部機器との接続

4-2-1 コントローラの据付け

(1) 据付け方法

熱伝導性の良いものへコントローラ背面の5mmのU溝を利用して、M4のねじで止めてください。

(2) 据付け方法 (DINレール取付け)

DIN取付金具を購入頂いた場合は、コントローラ背面のM3ねじ穴 (2箇所) を利用して、M3のねじ (添付品) でDIN取付金具を取り付けてください。(推奨締付トルク0.63N・m) その後、お客様にて用意されているDINレールに取り付けてください。

(3) 据付け環境

- ・ 周囲の温度は0~40℃、湿度は35~85%の結露しない場所に設置してください。
- ・ 周囲には十分空間を取り(20mm以上)、通風の良いところに設置してください。
- ・ 硫酸、塩酸などの腐食性ガスの発生する場所や、可燃性ガス、引火性液などの雰囲気への設置は避けてください。
- ・ ちり、ほこりの少ない場所に設置してください。
- ・ 他の機器から切粉や油、水などがかからない場所に設置してください。
- ・ 電磁ノイズ、静電ノイズが発生する場所への設置は避けてください。
- ・ 大きな振動が伝わらない場所に設置してください。

4-2-2 電源の接続

(1) 供給電源 (Powerコネクタ)

- ・ DC24V±10%および「6-2 コントローラ基本仕様」の最大消費電流以上の容量を持った電源に接続してください。電源ケーブルをコントローラのPowerコネクタに接続してください。
- ・ コネクタ: B3PS-VH (日本圧着端子)
コネクタピン配列一覧

| NO. | 信号名 | 線色 | 説明 |
|-----|-----|----|------|
| 1 | 24V | 赤 | 供給電源 |
| 2 | 0V | 青 | |
| 3 | F.G | 緑 | 接地 |

【注意】

- ・ コントローラへ供給される電源電圧が不安定な場合、イベント発生や、異常な作動をする場合があります。したがって24V電源の選定には充分ご注意ください。できるだけ安定した電源をご使用ください。

(2) 電源の接続方法

- ・ 付属の電源ケーブルを使用して、電源を接続します。接続は極性を間違いないように接続してください。誤接続は火災などの重大な危険をまねくおそれがあります。
- ・ 電源ケーブルの「24V」と「0V」ケーブルは、ツイストすることを推奨します。

【注意】

- ・ コントローラは電源スイッチ、および緊急停止がありません。必ず機械装置全体として適当な給電遮断(絶縁)装置を設けてください。

【危険】

- ・ コントローラに配線作業を行なう前には必ず機械装置全体の給電をオフしてください。
感電の恐れがあります。

(3) 絶縁抵抗 / 絶縁耐圧試験

コントローラに対して、絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験は絶対に行なわないでください。

4-2-3 通信ユニットの接続 (S1/S2コネクタ)

外部機器 (USB-RS485 変換器) との通信 (初期化 / ポイント・パラメータ / 動作) は "S1" また、デジチェーン接続する場合は "S2" に接続してください。詳細は「4-7 通信」を参照ください。

4-2-4 アクチュエータとの接続（ACTコネクタ）

中継ケーブルをコントローラ前面の ACT コネクタに接続します。接続は電源を切った状態で行なってください。なお、中継ケーブルは確実にコネクタに押し込んでください。

| NO. | 信号名 | 説明 | NO. | 信号名 | 説明 |
|-----|------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| A1 | A + | モータ出力 A + | B1 | B + | モータ出力 B + |
| A2 | A - | モータ出力 A - | B2 | B - | モータ出力 B - |
| A3 | FG | フレームグラウンド | B3 | N.C. | N.C. |
| A4 | COM1 (24V) | COM 24V | B4 | COM2 (24V) | COM 24V |
| A5 | N.C. | N.C. | B5 | N.C. | N.C. |
| A6 | FG | フレームグラウンド | B6 | FG | フレームグラウンド |
| A7 | DV + | エンコーダ電源+ | B7 | DV-(GND 5V) | エンコーダ電源- |
| A8 | EA + | エンコーダ信号 A + | B8 | EA - | エンコーダ信号 A - |
| A9 | EB + | エンコーダ信号 B + | B9 | EB - | エンコーダ信号 B - |
| A10 | EC + | エンコーダ信号 C + | B10 | EC - | エンコーダ信号 C - |

4-2-5 EtherNet/IPコネクタの接続（IN、OUT）

プログラマブルコントローラなどの外部機器と接続します。

4-2-6 配線上の注意事項

- ・ EWHCEP-AL を使用の際は、電源ケーブルの F.G 線を 250mm 以下にて装置の接地端子に接続することを推奨します。250mm より長い場合には、外からのノイズにより、通信に影響が出る可能性があります。
- ・ CE マーキングの規格に適合するために、LAN ケーブルは 30m 以下にして、使用してください。
- ・ コントローラのコネクタには、ねじり、引っ張り、曲げ等の負荷がかからないよう、ケーブルを固定してください。また、樹脂コネクタは曲げモーメントがかかる固定はしないでください。

4-3 インターフェース

4-3-1 コネクタ信号表

EtherNet/IP コネクタ信号表

| NO. | 信号名 | 説明 | NO. | 信号名 | 説明 |
|-----|------|------|-----|------|------|
| 1 | TX+ | 信号線 | 5 | N.C. | N.C. |
| 2 | TX- | 信号線 | 6 | RX- | 信号線 |
| 3 | RX+ | 信号線 | 7 | N.C. | N.C. |
| 4 | N.C. | N.C. | 8 | N.C. | N.C. |

4-3-2 EDSファイル

<https://official.koganei.co.jp/> からダウンロードしてください。







4-3-3 IPアドレスの設定

設定したいアドレスによって設定方法を選択して下さい。

| 設定するアドレス | 設定方法 |
|-----------------------|-------------------------------|
| 192. 168. 1 . 1 ~ 254 | 4-3-3-1 ホストIDスイッチで直接設定する <推奨> |
| 192. 168. 1 . 0 | 4-3-3-2 サポートソフトで設定する |







4-3-3-1 ホストIDスイッチで直接設定する

ホストIDスイッチにより、ホストアドレスを直接指定します。

| 1 | コントローラの電源がOFF状態であることを確認します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|----------|--------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| 2 | ホストIDスイッチを変更します。 設定可能な範囲は次の通りです。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ホストIDスイッチ</th> <th>IPアドレス</th> <th>サブネットマスク</th> <th>ゲートウェイ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> x 10</td> <td rowspan="2">192.168.1.1 ~ 192.168.1.254</td> <td rowspan="2">255.255.255.0</td> <td rowspan="2">0.0.0.0 (無効)</td> </tr> <tr> <td> x 1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1 ~ FEの組合せ</td> </tr> </tbody> </table> | ホストIDスイッチ | IPアドレス | サブネットマスク | ゲートウェイ |  x 10 | 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (無効) |  x 1 | 1 ~ FEの組合せ | | | | | |
| ホストIDスイッチ | IPアドレス | サブネットマスク | ゲートウェイ | | | | | | | | | | | | | |
|  x 10 | 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 (無効) | | | | | | | | | | | | | |
|  x 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ~ FEの組合せ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16進数二桁の組合せで設定します。「8-5 10進-16進変換表」を参照の上、任意の番号を設定します。 設定は次回、電源投入時に反映します。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

4-3-3-2 サポートソフトで設定する

EWHC□-AL専用サポートソフトもしくは各PLCベンダのサポートソフトを使用して、任意のアドレスを設定することができます。

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|---|--|
| 1 | コントローラの電源がOFF状態であることを確認します。 | | | | | | |
| 2 | <p>ホストIDスイッチを「00」に変更します。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ホストIDスイッチ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  x 10 </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  x 1 </td> <td></td> </tr> </table> | ホストIDスイッチ | |  x 10 | |  x 1 | |
| ホストIDスイッチ | | | | | | | |
|  x 10 | | | | | | | |
|  x 1 | | | | | | | |
| 3 | <p>A. もしくは B. の方法で設定を行います。</p> <p>A. コガネイの EWHC □ -AL 専用サポートソフトを使用してアドレス設定を行います。詳細は、X435339 EWHC □ -AL 用サポートソフトマニュアルを参照してください。</p> <p>B. PLC ベンダのサポートソフトを使用してアドレス設定を行います。詳細はご使用される PLC のマニュアルを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オムロン社：NJ, NX シリーズ ・キーエンス社：KV7500, KV8000 <p>上記以外は Rockwell 社の BOOTP/DHCP Tool を御使用ください。</p> | | | | | | |

IPアドレスとサブネットマスクの関係について

IPアドレスはネットワーク部とホスト部で構成します。ネットワーク部は接続した機器群を指し、ホスト部はその中の機器を指します。サブネットマスクはネットワーク部とホスト部の区別に使用します。

IPアドレス


| | |
|---------|------|
| ネットワーク部 | ホスト部 |
|---------|------|

例：IPアドレス 192.168.250.10

サブネットマスク 255.255.255.0

| | | | |
|------|------|------|----|
| 192. | 168. | 250. | 10 |
|------|------|------|----|

| | | | |
|------|------|------|---|
| 255. | 255. | 255. | 0 |
|------|------|------|---|



↓
サブネットマスク=1 (2進数)がネットワーク部を示します。

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 11111111. | 11111111. | 11111111. | 00000000 |
|-----------|-----------|-----------|----------|

4-3-4 I/Oデータ割付

4-3-4-1 I/Oデータ割付

入力データサイズは10Byte, 出力データサイズは10Byte固定です。

4-3-4-2 入力データ割付詳細[PLC → コントローラ]

入力データ領域10Byte中のチャンネル割付を示します。

| 名称 | アドレス | | Bit | | | | | | | |
|------|------|------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Word | Byte | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 制御信号 | 0 | 0 | STOP 停止信号 | START スタート 信号 | PNT5 ポイント 設定 | PNT4 ポイント 設定 | PNT3 ポイント 設定 | PNT2 ポイント 設定 | PNT1 ポイント 設定 | PNT0 ポイント 設定 |
| | | 1 | — | SRVO モーター 励磁信号 | — | BRK OFF ブレーキ OFF信号 | BRK ON ブレーキ ON信号 | X- -指定量 移動 | X+ +指定量 移動 | ORG 原点復帰 信号 |
| 予約 | 1 | 2 | Reserved | | | | | | | |
| | | 3 | Reserved | | | | | | | |
| 予約 | 2 | 4 | Reserved | | | | | | | |
| | | 5 | Reserved | | | | | | | |
| 予約 | 3 | 6 | Reserved | | | | | | | |
| | | 7 | Reserved | | | | | | | |
| 予約 | 4 | 8 | Reserved | | | | | | | |
| | | 9 | Reserved | | | | | | | |

4-3-4-3 出力データ割付詳細 [コントローラ → PLC]


出力データ領域10Byte中のチャンネル割付を示します。

| 名称 | アドレス | | Bit | | | | | | | |
|----------------|------|------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Word | Byte | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 指定ポイント 状態信号 | 0 | 0 | READY 準備完了 信号 | EPNT ST ポイント 状態信号 | EPNT5 ポイント 状態信号 | EPNT4 ポイント 状態信号 | EPNT3 ポイント 状態信号 | EPNT2 ポイント 状態信号 | EPNT1 ポイント 状態信号 | EPNT0 ポイント 状態信号 |
| | | 1 | MAJOR FAULT イベント 信号 | SRVO ST モーター 励磁状態 信号 | — | BRK ST ブレーキ 状態信号 | — | HOLD 保持状態 信号 | INPOS 位置決め 完了信号 | BUSY 動作中信号 |
| イベント コード | 1 | 2 | イベントコード | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | |
| 予約 | 2 | 4 | Reserved | | | | | | | |
| | | 5 | Reserved | | | | | | | |
| 予約 | 3 | 6 | Reserved | | | | | | | |
| | | 7 | Reserved | | | | | | | |
| 予約 | 4 | 8 | Reserved | | | | | | | |
| | | 9 | Reserved | | | | | | | |

4-3-5 タイミングチャート

4-3-5-1 電源投入時

正常状態の場合

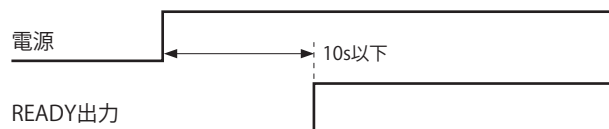

イベントが発生している場合



専用命令の入力は、電源投入後に READY 出力が ON したのを確認してから行ってください。
電源投入後、規定時間が経過しても READY 出力が OFF 状態の場合は、イベントが発生している事を意味します。


4-3-5-2 タイミングチャート

※台数や通信速度によって通信遅れ時間が異なります。記載されている待ち時間等は通信遅れ時間により記載以上の時間となります。通信遅れを考慮して制御してください。

(1) 動作命令の実行時


- 動作命令を受け付けると BUSY 出力が ON します。受け付けた命令が正常に終了したかどうかは、BUSY 出力が OFF したかどうかで判断します。
- 動作命令は必ずパルス入力としてください。入力が ON のままですと、命令実行が終了しても BUSY 出力が OFF しません。
※台数や通信速度によって通信遅れ時間が異なります。記載されている待ち時間等は通信遅れ時間により記載以上の時間となります。通信遅れを考慮して制御してください。

1. 原点復帰時

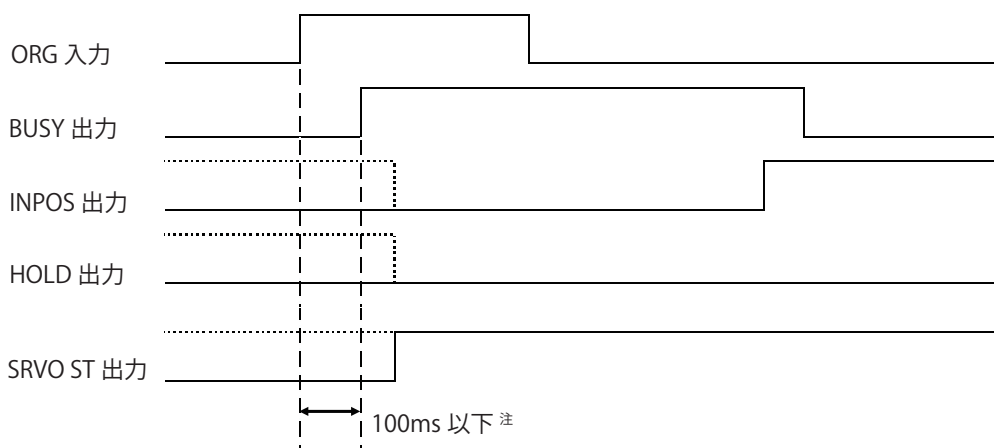


- ① ORG 入力の立ち上がりで BUSY 出力が ON します。
 - ② BUSY 出力が ON したのを確認後 ORG 入力を OFF (接点を開く) します。
 - ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
 - ④ BUSY 出力が OFF した時、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。
- 注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。

2. ポイント動作 位置決めモード A,I モードの場合

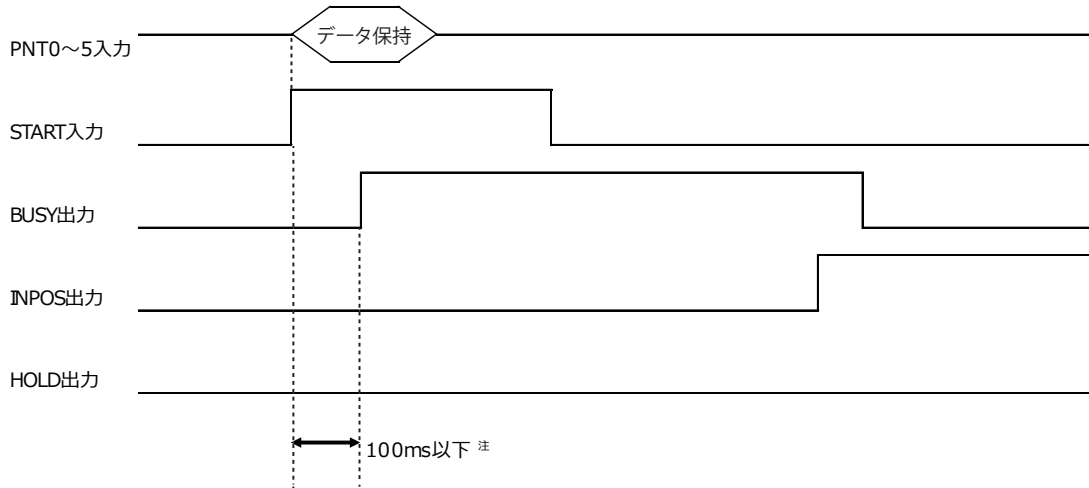


- ① PNT0 ～ PNT5 でポイント番号を入力します。この入力 は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
 - ② START 入力を入力します。
 - ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
 - ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
 - ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
 - ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。
- 注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。

3. ポイント動作 把持モード U,C,O モードの場合

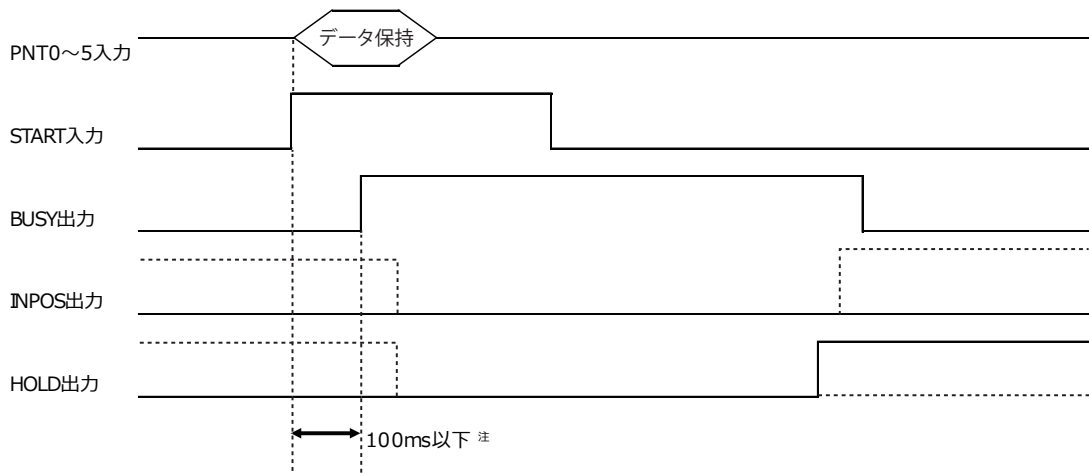

- ① PNT0 ～ PNT5 でポイント番号を入力します。この入力 は BUSY 出力が ON するまで状態を保持してください。(途中で入力状態を変化させると、データを誤認識する場合があります。)
 - ② START 入力を入力します。
 - ③ 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
 - ④ BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。以後ポイントデータを変更しても構いません。
 - ⑤ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
 - ⑥ BUSY 出力が OFF したとき、HOLD 出力は ON であり正常終了を意味します。
- ※ 把持対象物が無い場合は、リミット位置で停止します。その際は INPOS 出力および HOLD 出力は OFF となります。
- ※ サイズ検出機能が有効で、かつ設定範囲内でワークを把持した場合、HOLD 出力が ON した後、INPOS 出力が ON します。(把持モードのみ)
- 注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。


4. 動作完了後も動作入力を継続している場合 (例: ポイント動作 位置決めモード)

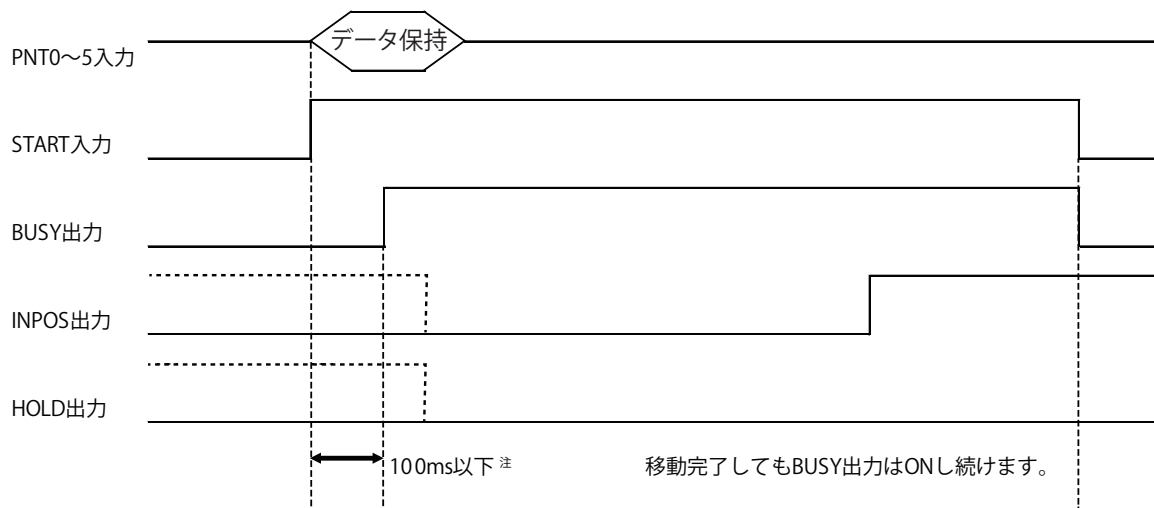

例としてポイント動作 (START入力) で記載していますが、その他の動作入力信号でも同様にBUSY信号はONし続けます。ただし、ORG入力のみBUSY出力信号と連動せず、ORG入力がONしていてもBUSY出力信号は原点復帰完了と共にOFFします。

注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。


5. インチング動作

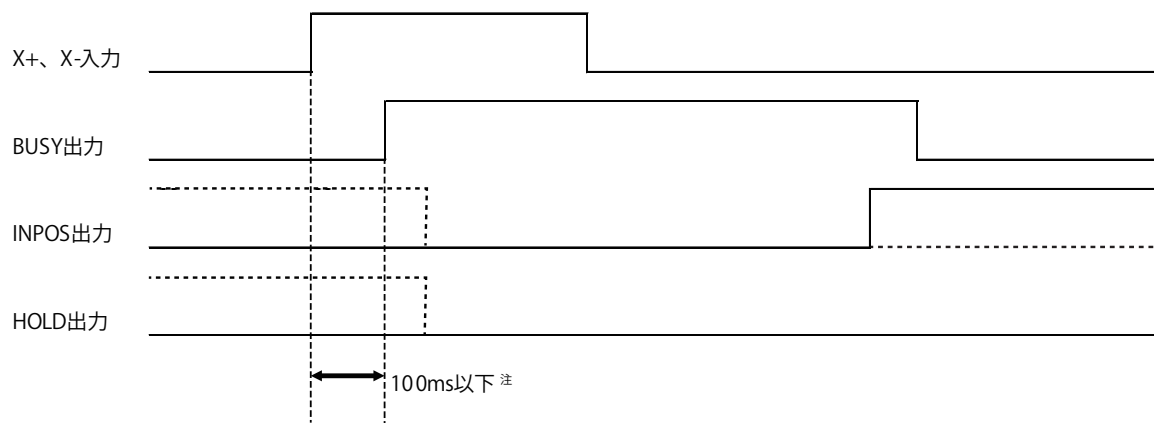

- ① 動作命令入力の立ち上がりで、BUSY 出力が ON します。
- ② BUSY 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。
- ③ BUSY 出力が OFF するまで待ちます。
- ④ BUSY 出力が OFF したとき、INPOS 出力は ON であり正常終了を意味します。


注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。

6. サーボ入力時 サーボ ON へ切り替える場合

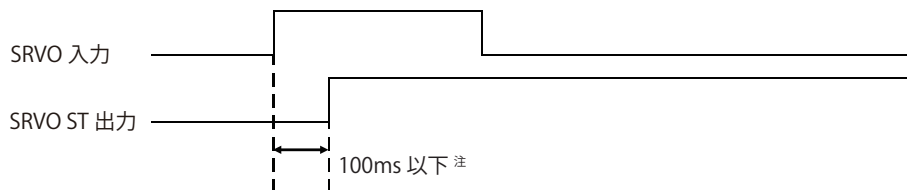

- ① SRVO ST 出力が OFF の時、サーボ ON へ切り替えます。
 - ② 動作命令入力の立ち上がり後、SRVO ST 出力が ON したとき、正常終了を意味します。
 - ③ SRVO ST 出力が ON したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。
- 注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。

7. サーボ入力時 サーボ OFF へ切り替える場合

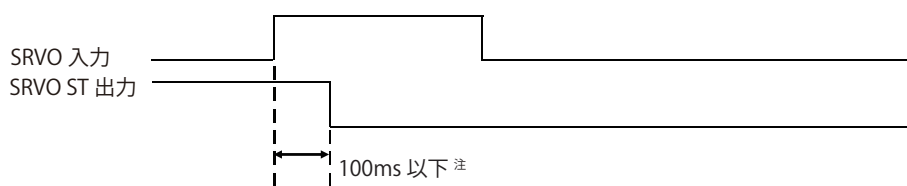

- ① SRVO ST 出力が ON の時、サーボ OFF へ切り替えます。
 - ② 動作命令入力の立ち上がり後、SRVO ST 出力が OFF したとき、正常終了を意味します。
 - ③ SRVO ST 出力が OFF したのを確認後、動作命令入力を OFF (接点を開く) します。
- 注) 応答時間は、コントローラの処理時間に依存し変動します。

4-4 アクチュエータ番号の設定

アクチュエータ形式に合わせて、下表のアクチュエータ番号に設定してください。

| 形 式 | アクチュエータ番号 |
|---------|-----------|
| EWHD9 | 41 |
| EWHD30 | 42 |
| EWHD60 | 43 |
| EWHD100 | 44 |

アクチュエータ番号の設定方法


サポートソフトの初期化コマンドでパラメータの初期化を行なう。

(詳細はサポートソフトの取扱説明書をご覧ください。)

注) アクチュエータとコントローラをセットで購入された場合は、コントローラのアクチュエータ番号を所定のアクチュエータ番号に設定して出荷いたします。

注) コントローラ単体で購入された場合はアクチュエータ番号:0にて出荷いたします。

4-5 ポイントデータの仕様

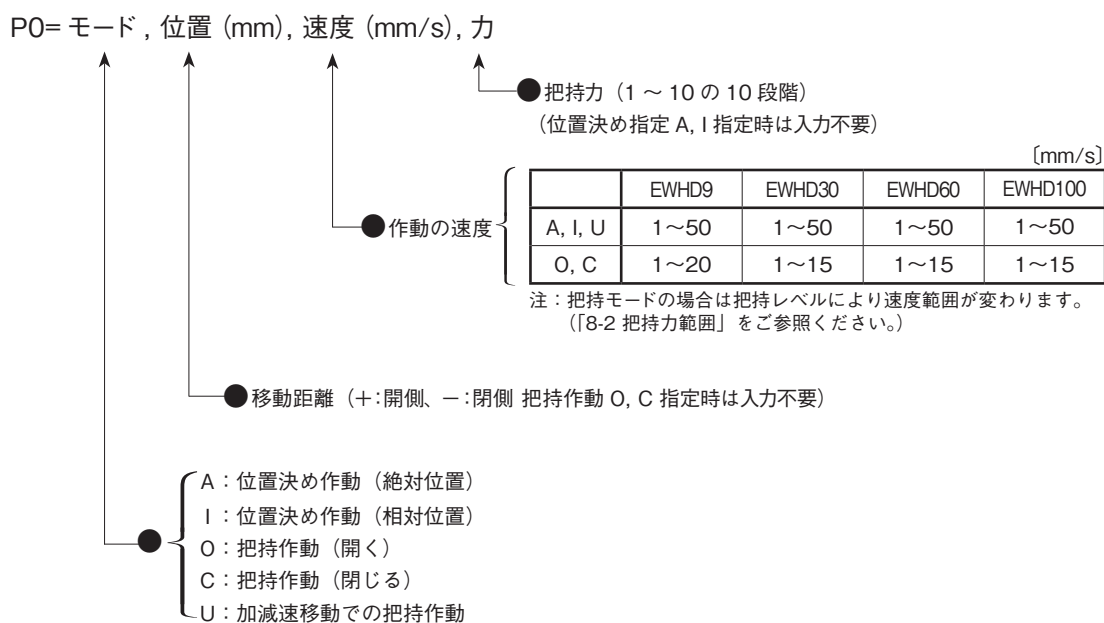

4-5-1 ポイントの設定方法

ポイントの編集は、パソコンで行ないます。

通信パラメータ、ケーブル仕様については、「4-7 通信」をご覧ください。

ポイントの編集は専用サポートソフトを用いて行ないます。

サポートソフトの取扱いについては、別途サポートソフトの取扱説明書をご覧ください。

●電動三爪ハンド作動モード

| モード | 位置決め ^{注2} | | 把持 ^{注1} | | 加減速移動での把持 加減速移動し、把持作動を加えて 作動します。 |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|---|
| | 加減速し、指定ポイントまで移動して 停止します。 | | 定速にて作動し、設定された力で 把持します。 | | |
| 設定値 | A | I | C | O | U |
| 説明 | 原点位置を0とする 座標上でポイント指定 された位置へ移動 | 現在位置から ポイント指定された 位置へ移動 | 閉側へ作動 | 開側へ作動 | 指定されたポイントへ作動し、 PRM3003 で指定したポイント手前の距離 から PRM3002 の速度で把持作動 |
| 作動 パターン | | | | | |
| 備考 | — | | — | | 高頻度のソフト把持に適します。 |

注1：把持モードのCからOまたはOからCへの作動は誤動作しますので使用しないでください。
 注2：ワークの把持は把持モード (C,O) または、加減速移動での把持モード (U) で行ってください。
 位置決めモード (A,I) でワークの把持を行うと、イベントが出力し、正常に把持できません。

4-6 サイズ検出機能の利用方法

4-6-1 サイズ検出範囲設定に実ワークを使用する場合

| 手順 | 備考 |
|---------------------------|-------------------------------|
| ① 原点復帰を行ないます。 | |
| ② 最小サンプルをセットし、その寸法を設定します。 | HOLD ON で把持位置を PRM300F に記憶 |
| ③ 原点復帰を行ないます。 | |
| ④ 最大サンプルをセットし、その寸法を設定します。 | HOLD ON で把持位置を PRM300E に記憶 |
| ⑤ サイズ検出機能を有効にします。 | PRM3010 = 0 でサイズ検出機能が無効になります。 |

- 以上の設定で、次回の把持(O, C, U モード)からサイズ検出機能が有効になります。(A, I モードは対象外です。)
- 設定時の把持方向は、サポートソフトで設定します。(C:閉方向, O:開方向)
- ワークを把持し、HOLD が ON した時、
最小サンプル寸法 < 把持寸法 < 最大サンプル寸法
の範囲にあるとき、INPOS が ON し、それ以外の時は INPOS は OFF のままです。

注1) 最小サンプル寸法 = 最大サンプル寸法、最小サンプル寸法 > 最大サンプル寸法の時は、サイズ検出機能は無効となります。

注2) PRM300E、300F の値は、同一符号(+, -)になるように設定してください。(どちらかが、0 または符号が異なる場合は、無効となります。)

注3) メカガタやガイドの倒れ量の変化により把持位置が変化する可能性があります。定期的な再設定をお勧めします。


4-6-2 サイズ検出機能設定を直接入力で行なう場合

| 手順 | 備考 |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① 最小サンプルを把持した時の把持位置を入力します。 | 最小サンプルの把持位置が - 5mm を意味します。 |
| ② 最大サンプルを把持した時の把持位置を入力します。 | 最大サンプルの把持位置が - 4.5mm を意味します。 |
| ③ サイズ検出機能を有効にします。 | PRM3010 = 0 でサイズ検出機能が無効になります。 |

注1) PRM300E、300F に書き込む値はワーク寸法ではなく、ワークを把持した時の把持位置です。原点復帰後のつめ間距離とワーク寸法より計算して入力するか、ワークを把持したときの移動距離を確かめその値を参考に入力してください。

注2) メカガタやガイドの倒れ量の変化により把持位置が変化する可能性があります。定期的な再設定をお勧めします。

〈移動距離計算方法〉

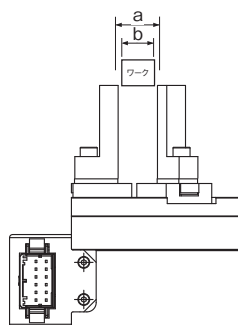

a: 原点復帰後のつめ間距離

b: ワーク寸法

把持位置 = $-(a - b) / 2$

※閉側は把持位置がマイナスになります。

注) サポートソフトの使用方法は、各取扱説明書をご覧ください。

4-7 通信

外部機器(USB-RS485変換器)との通信(初期化/ポイント・パラメータ/動作)は“S1”コネクタに接続してください。

また、デジチェーン接続する場合は“S2”に接続してください。

注1) コントローラの各種設定は、USB-RS485変換器を用いて行ってください。

4-7-1 通信パラメータ仕様

通信仕様

| 項目 | 仕様 |
|---------|-----------|
| ボーレート | 115.2kbps |
| ストップビット | 1 |
| スタートビット | 1 |
| パリティビット | 奇数 |
| データビット長 | 8 |
| 通信方式 | 半二重・調歩同期式 |

4-7-2 通信ケーブル

コネクタ S1: SM05B-GHS-TB (JST)

S2: DF3EA-4P-2H (HRS)

●USB-RS485変換器を用いて、パソコンに接続した場合

コントローラ“S1”

USB-RS485変換器



端子配列及び配線(USB-RS485変換器-パソコン)

4-7-3 アドレス

コントローラ正面のアドレススイッチ (CID スイッチ) で RS485 のアドレスを設定できます。

注) デジチェーン接続内で同じアドレスの機器を接続しないでください。


4-8 ネットワークトポロジー

EWHCEP-AL-□ は次の接続形態をサポートしています。

- ・ライン型
- ・スター型
- ・デバイスレベルリング型


ライン型

ライン型ネットワークは機器をデジーチェーン(数珠繋ぎ)で繋ぐ接続形態です。スイッチングハブを必要とせず、LANケーブルの合計長を短くできます。

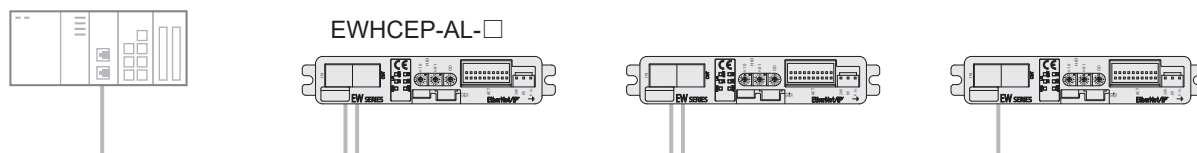


スター型

スター型ネットワークはスイッチングハブから様々な機器を繋ぐ接続形態です。

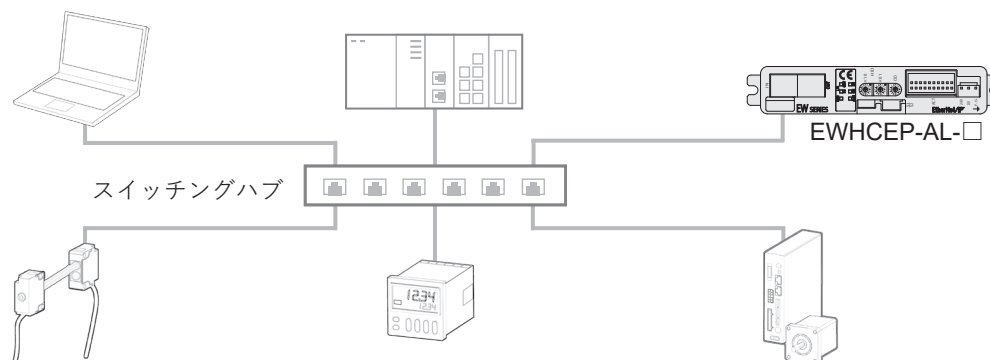

デバイスレベルリング型

デバイスレベルリング(以下DLR)型ネットワークは障害に強い接続形態です。リング状に配置した機器の一部が故障、断線した場合はライン型通信に切り替えて接続を維持します。ネットワーク上にスーパーバイザと呼ばれる管理機が必要です。

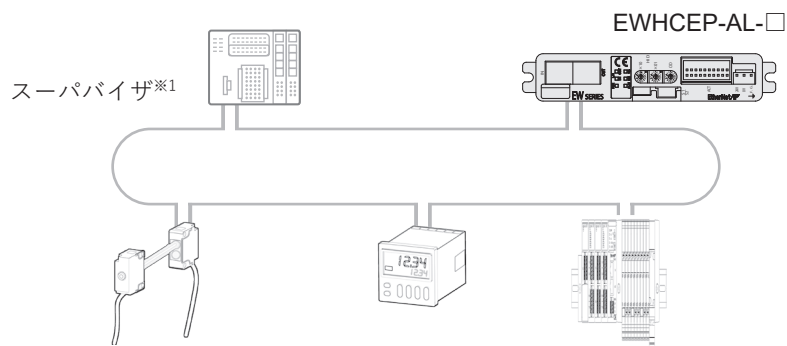

※1 Rockwell CompactLogix など

基本的にDLR型ネットワークに接続する機器はすべてDLR対応機で構成してください。
その他、詳細はPLCマニュアルを参照してください。

4-9 パラメータ

本コントローラは、ポテンシオメータやディップスイッチなどのハードウェア調整機構がございません。
その代わりとして、パソコンからの操作により容易に設定可能なパラメータを用いています。
この章ではパラメータの変更および設定方法と、各パラメータの詳細な内容について説明します。

安全について

モータの過負荷（オーバーロード）等の異常検出はソフトウェアで行なっていますので、コントローラのパラメータは接続されているアクチュエータに正しく対応している必要があります。

アクチュエータとセットで出荷の場合は、セットのアクチュエータ形式に合わせて初期化済みですが、それ以外の場合は、アクチュエータの形式に合わせ、アクチュエータ番号の設定を行ってから、使用を開始してください。何らかの異常がありましたら当社までご連絡ください。

【注意】

本取扱説明書にて説明しているパラメータ以外を不用意に変更すると、アクチュエータおよびコントローラに致命的な不具合を発生させることがあります。

4-9-1 パラメータの設定方法

パラメータの編集は、パソコンのRS485ポートを通じて行ないます。通信パラメータ、ケーブル仕様については、「4-7 通信」を参照願います。

パラメータの編集は専用のサポートソフトを用いて行ないます。

サポートソフトの取扱いについては、別途サポートソフトの取扱い説明書をご覧ください。

4-9-2 各パラメータの解説

PRM1001 : アクチュエータ番号
 アクチュエータ番号を表示します。このパラメータは読み出し専用です。

PRM2001 : (+) ソフトリミット
 十側のアクチュエータ移動範囲を設定します。(作動モード A, I, C, O 時のみ有効)
 安全のため必ず適切な値を設定してください。
 入力範囲 0 ~ 9999 (× 0.01mm)
 初期値 20

PRM2002 : (-) ソフトリミット
 一側のアクチュエータ移動範囲を設定します。(作動モード A, I, C, O 時のみ有効)
 安全のため必ず適切な値を設定してください。
 入力範囲 - 9999 ~ 0 (× 0.01mm)
 初期値

| | | | | |
|-----------|------|------|-------|-------|
| アクチュエータ番号 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 初期値 | -300 | -600 | -1000 | -1500 |

PRM2004 : 加速度
 加速度を設定します。加速度を下げたい場合にこのパラメータを変更します。
 入力範囲 1 ~ 100 (%)
 初期値 100

PRM2005 : 原点復帰方向
 原点復帰方向を設定します。通常0を選択すると開側、1を選択すると閉側に原点復帰します。
 入力範囲 0, 1
 意味 0: 開側 1: 閉側
 初期値 0

PRM2006 : 原点復帰速度
 原点復帰時の速度を設定します。速度は可動部片側の速度です。
 入力範囲 1 ~ 10 (mm/s)
 初期値 5

PRM2011 : ティーチ移動速度
 ティーチ移動時の速度を指定するパラメータです。
 速度は可動部片側の速度です。(初期値: 5)

(mm/s)

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| アクチュエータ番号 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 入力範囲 | 1~20 | 1~15 | 1~15 | 1~15 |

PRM2012 : ティーチ移動量
 ティーチ移動時の移動量を設定します。
 入力範囲 1 ~ 9999 (× 0.01mm)
 初期値 10

PRM2013 : ティーチ移動把持力
 ティーチ移動時の把持力を設定します。
 入力範囲 1 ~ 10
 初期値 5

PRM2015 : 最高速度
 専用命令 START 信号入力時指定された位置への作動時最高速度を設定します。速度は可動部片側の速度です。
 入力範囲 1 ~ 100 (%)
 初期値 100

$$\text{実行時の最高速度} = \frac{\text{コマンドの設定速度} \times \text{PRM2015}}{100} \quad (\text{mm/s})$$

PRM20A1 : 制御モード
 動作させる制御モードを設定します。
 入力範囲 0, 1
 意味 0: PLC, 1: ツール
 初期値 0
 (サポートソフトで動作させる際は、設定値を 1 にしてください。)

PRM3002 : 把持速度

Uモードにて把持する時の速度を設定します。速度は可動部片側の速度です。〔4-5-1 ポイントの設定方法〕を参照)
(mm/s)

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| アクチュエータ番号 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 入力範囲 | 1~20 | 1~15 | 1~15 | 1~15 |
| 初期値 | 20 | 15 | 15 | 15 |

PRM3003 : 低速移動距離

Uモードにて指示した位置の手前から低速移動する距離を設定します。〔4-5-1 ポイントの設定方法〕を参照)

入力範囲 1 ~ 9999 (× 0.01mm)

初期値 100

PRM3004 : リミット幅

Uモードにて指示した位置から把持作動が行なわれる範囲を設定します。〔4-5-1 ポイントの設定方法〕を参照)

把持作動時、移動距離がリミット幅を超えた場合アラームを出力します。

入力範囲 1 ~ 9999 (× 0.01mm)

初期値 100

PRM300E : 最大サンプル把持位置

サイズ検出機能を利用する時に最大サンプルを把持した時の把持位置を設定します。(初期値 : 0)
(X0.01mm)

| | | | | |
|-----------|----------|----------|------------|------------|
| アクチュエータ番号 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 入力範囲 | -300~300 | -600~600 | -1000~1000 | -1500~1500 |

PRM300F : 最小サンプル把持位置

サイズ検出機能を利用する時に最小サンプルを把持した時の把持位置を設定します。(初期値 : 0)
(X0.01mm)

| | | | | |
|-----------|----------|----------|------------|------------|
| アクチュエータ番号 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 入力範囲 | -300~300 | -600~600 | -1000~1000 | -1500~1500 |

PRM3010 : サイズ検出機能

サイズ検出機能の有効・無効を切り換えます。

入力範囲 0, 1

意味 0 : 機能無効 1 : 機能有効

初期値 0

第5章 イベント

5-1 概要

本製品では、異常状態を「フォールト」として管理します。「フォールト」が発生すると、装置の状態に応じた「イベント」が発生し、操作画面や表示灯などを通じてユーザーに通知されます。

EtherNet/IP 規格では、異常を「メジャーフォールト」「マイナーフォールト」と区分し、さらに「復旧可能」か「復旧不可能」を加えた4段階で定義しています。

一方、現行のEWコントローラでは異常を「アラーム」「エラー」「ストップ」に分類し、加えて「S」「AA」「A」「B」のレベルを設けています。

今回の「産業イーサネット対応コントローラ」は新しい製品群と位置付け、ユーザー目線でより理解しやすい異常通知仕様となるよう整理しています。

5-2 イベントの分類

- ・EtherNet/IP通信に関するイベント
PLC の通信機能やMS / NS LED状態によって確認します。
- ・アクチュエータの作動に関するイベント
サイクリック通信内のイベントコードやALM LED、サポートソフトによって確認します。

- ・二種類のイベントは、一部を除き相互関与しません。
- ・EWHCEP-AL におけるイベントは、基本的に“アクチュエータの作動に関するもの”のみを指します。

5-3 重要度

イベントはコントローラの制御に与える影響の大きさによって以下の段階に分類します。

| 重要度 | 名称 | 分類 |
|-----|---------|----|
| 6 | 重度フォールト | 異常 |
| 5 | | |
| 4 | 軽度フォールト | |
| 3 | | |
| 2 | 監視情報 | 情報 |
| 1 | 一般情報 | |

各重要度の説明は以下になります。

| |
|---|
| <p>重度フォールト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発生時に動作停止及び励磁OFFを伴い、且つ以下の状態のもの <ul style="list-style-type: none"> ① ユーザー対処ができないもの(回収が必要なレベル)、ソフトの不具合(もしくは予期せぬ異常)、部品の故障 など ・発生時に動作停止及び励磁OFFを伴い、且つ以下の状態のもの <ul style="list-style-type: none"> ① 本体周辺の確認及び設定データの見直しを行った上で、復帰時に原点復帰を伴うもの ② 復帰時にポイントデータ初期化を伴うもの ③ 復帰時にパラメータ初期化を伴うもの(出荷状態に戻す) <p>重要度6：復旧不可、5：復旧可 とする。</p> |
| <p>軽度フォールト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動作に影響が無いもの ・入力済データがデータ組み合わせの関係やパラメータや位置の関係などが原因で動作出来ないもの <p>重要度4：復旧不可、3：復旧可 とする。</p> |
| <p>監視情報</p> <p>コントローラの制御に与えない異常。</p> |
| <p>一般情報</p> <p>異常以外の情報。</p> |

5-3-1 重要度ごとの動作

イベントの重要度により、動作が異なります。

| 重要度 | READY | ALM LED | アクチュエータ | 記録 |
|---------|-------|---------|----------|-------|
| 重度フォールト | OFF | 赤点灯 | 停止かつ動作不可 | 記録する |
| 軽度フォールト | ON | 消灯 | 動作可 | 記録する |
| 監視情報 | ON | 消灯 | 動作可 | 記録しない |
| 一般情報 | ON | 消灯 | 動作可 | 記録しない |

5-4 イベント一覧

5-4-1 概要

アクチュエータの作動に関するイベントを記載します。

| イベント コード | イベント名 | 重要度 | | | | |
|-------------|--------------------|-----|---|---|---|---|
| | | LV. | 重 | 軽 | 監 | 般 |
| 01 | オーバーロード | 5 | ○ | | | |
| 03 | オーバーヒート | 5 | ○ | | | |
| 04 | 電源電圧低下 | 5 | ○ | | | |
| 05 | 電源電圧超過 | 5 | ○ | | | |
| 06 | 中継ケーブル断線(ロボットケーブル) | 5 | ○ | | | |
| 07 | 停止位置ずれ | 5 | ○ | | | |
| 08 | ポイントデータ異常 | 5 | ○ | | | |
| 09 | パラメータデータ異常 | 5 | ○ | | | |
| 21 | タイプミス | 3 | | ○ | | |
| 23 | データエラー | 3 | | ○ | | |
| 24 | オーバーランエラー | 3 | | ○ | | |
| 25 | フレーミングエラー | 3 | | ○ | | |
| 26 | パリティエラー | 3 | | ○ | | |
| 31 | 運転中 | 3 | | ○ | | |
| 32 | 原点未了 | 3 | | ○ | | |
| 34 | モータフリー | 3 | | ○ | | |
| 35 | 実行不可 | 3 | | ○ | | |
| 36 | ブレーキON | 3 | | ○ | | |
| 37 | リミットオーバー | 3 | | ○ | | |
| 39 | ポイント設定異常 | 3 | | ○ | | |
| 52 | ポイントデータなし | 3 | | ○ | | |
| 53 | アクチュエータタイプなし | 3 | | ○ | | |
| 56 | データプロテクト | 3 | | ○ | | |
| 57 | パラメータなし | 3 | | ○ | | |
| 58 | データ保存中 | 3 | | ○ | | |
| 61 | ストップコマンド | 1 | | | | ○ |
| 63 | ストップ入力 | 1 | | | | ○ |
| 64 | ストップリミット | 1 | | | | ○ |

※ 上記以外のイベントコードが出ましたら、最寄りの当社営業所または、技術サービスセンターへお問い合わせください。

5-4-2 アクチュエータの制御が不能となる重度フォールト

| イベントコード | イベント名 | 意味 | 考えられる原因 | 対策 |
|---------|------------------------|------------------------|--|--|
| 01 | オーバーロード | ・過負荷 ・ケーブルの断線 | 1) 使用上の問題 2) モータ・エンコーダケーブルの断線、接続不良 3) メカロック 4) Uモード時の把持範囲外での把持 5) アクチュエータ本体の摩擦が大きい | 1) 加速度を下げる 2) ケーブルの導通検査 3) アクチュエータの可動部がメカロックしていないか確認する 4) ポイントデータ、低速移動距離、リミット幅の見直し 5) アクチュエータの可動部が重くないか確認し調整 |
| 03 | オーバーヒート | 回路温度の上昇 | 1) 過電流 2) ケーブルショート | ケーブルの検査 |
| 04注 | 電源電圧低下 | 電源(DC24V)の入力電圧が低すぎる | 電源電圧値の設定ミス 電源が不安定 | 電源電圧を上げる 安定した電源を使用する |
| 05 | 電源電圧超過 | 入力電圧が高すぎる | 電源 | 電源電圧を下げる |
| 06 | 中継ケーブル断線 (ロボットケーブル) | ・原点復帰時の過負荷 ・ケーブルの断線 | 1) モータ・エンコーダケーブルの断線、接続不良 2) メカロック | 1) ケーブルの導通検査 2) アクチュエータの可動部がメカロックしていないか確認する |
| 08 | ポイントデータ異常 | ポイントデータが壊れた | データ書き込み中に電源が切れた | 電源を再投入し、ポイントデータの初期処理を行なう |
| 09 | パラメータデータ異常 | パラメータデータが壊れた | データ書き込み中に電源が切れた | 電源を再投入し、パラメータの初期処理を行なう |

注: イベントコード 04 電源電圧低下は、通常に電源(DC24V)を落とした際にも、イベントを出力する場合があります。但し、イベント履歴には登録されません。

5-4-3 アクチュエータの制御に影響のない軽度フォールト

| イベントコード | 項目 | 内容 |
|---------|-------|-------------------------------|
| 31 | イベント名 | 運転中 |
| | 原因 | すでにコマンドを実行中で、コマンドを受け付けられない |
| | 対策 | 現在のコマンド終了まで、コマンドの入力を待つ |
| 32 | イベント名 | 原点未了 |
| | 原因 | 原点復帰未了状態のため、コマンドの実行ができない |
| | 対策 | 原点復帰を行なう |
| 34 | イベント名 | モータフリー |
| | 原因 | モータフリー状態のため、コマンドの実行が不可能 |
| | 対策 | モータをノーマルにする |
| 35 | イベント名 | 実行不可 |
| | 原因 | 作動指示に対して、パラメータが矛盾している |
| | 対策 | ポイントデータかパラメータを変更する |
| 36 | イベント名 | ブレーキ ON |
| | 原因 | ブレーキ ON 中のため作動指示ができない |
| | 対策 | ブレーキを OFF にする |
| 37 | イベント名 | リミットオーバー |
| | 原因 | 移動しようとする位置がソフトリミットを超えている |
| | 対策 | ポイントデータを修正する |
| 39 | イベント名 | ポイント設定異常 |
| | 原因 | 動作モードと速度の組合せが仕様範囲外である |
| | 対策 | ポイントデータを修正する |
| 52 | イベント名 | ポイントデータなし |
| | 原因 | 指定されたポイント番号にデータが登録されていない |
| | 対策 | ポイントデータを登録する |
| 53 | イベント名 | アクチュエータタイプなし |
| | 原因 | アクチュエータ番号の設定間違い |
| | 対策 | アクチュエータ番号を確認して初期処理をやり直す |
| 56 | イベント名 | データプロテクト |
| | 原因 | 書換え不可のパラメータに対し、書換えをした |
| | 対策 | 書換え可能パラメータのみに対し、書換えをする |
| 57 | イベント名 | パラメータなし |
| | 原因 | 登録されていないパラメータ No. に対し、読み出しをした |
| | 対策 | 登録されているパラメータ No. を読み出す |
| 58 | イベント名 | データ保存中 |
| | 原因 | 不揮発性メモリへ書込み中に、再度、書込みを実行した |
| | 対策 | 不揮発性メモリへ書込み完了後に、書込みを行なう |
| 61 | イベント名 | ストップ コマンド |
| | 意味 | ストップコマンドのため、停止 |
| 63 | イベント名 | ストップ入力 |
| | 意味 | I/O から STOP 入力が入ったため、停止 |
| 64 | イベント名 | ストップリミット |
| | 意味 | リミット位置で停止 |

5-4-4 RS485通信異常

| イベントコード | 項目 | 内 容 |
|---------|-------|-----------------------------------|
| 21 | イベント名 | タイプミス |
| | 原因 | コマンドの間違い |
| | 対策 | コマンドを正しく使う |
| 23 | イベント名 | データエラー |
| | 原因 | 数字データに誤りがある |
| | 対策 | データを直す |
| 24 | イベント名 | オーバーランエラー |
| | 原因 | 転送データに誤りがある |
| | 対策 | コマンドを正しく送る |
| 25 | イベント名 | フレーミングエラー |
| | 原因 | 転送データに誤りがある |
| | 対策 | コマンドを正しく送る |
| 26 | イベント名 | パリティエラー |
| | 原因 | 転送データに誤りがある、ノイズ |
| | 対策 | コマンドを正しく送る、電源を切ってから通信コネクタを抜き差しする。 |

5-5 異常からの復帰

復旧可能な異常に限り、以下の操作により正常状態に復旧できるものとする。

| |
|--|
| 重度フォールト / 軽度フォールト 共通 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・電源リセット ・原点復帰 ・ポイントデータの初期化およびパラメータの初期化 ※ポイントデータ異常orパラメータデータ異常に限る |
| 軽度フォールトのみ |
| <ul style="list-style-type: none"> ・各位置決め動作 |

5-6 不具合が発生したとき

不具合状況を当社に連絡される場合、下記項目についてできるだけ詳しく連絡をお願いいたします。

| 項目 | 内容(例) |
|----------|---|
| 何が | コントローラ形式 アクチュエータ形式 電源 |
| いつ | 購入時期(シリアル No.) 使用期間、使用状況 電源投入時?電源投入後 1 時間 |
| どのような状態で | 運転中 電動ハンドがある特定の場所に来たとき |
| どうなった | 作動しない アラームが発生する |
| 頻度 | 必ず発生する 1 時間に 1 回発生する 再現しない |

5-7 イベント発生時とその対策

READY出力がOFFしている場合、イベントが発生していると判断します。また、イベント発生時はコントローラ前面のALARM LEDが点灯します。

イベントが発生した場合は、いったん電源をOFFにし、イベントの原因を取り除いた後、電源を再投入してください。

これによりイベントが解除されます。

第6章 仕様

6-1 本体基本仕様

| 項目 | 形式 | EWHD9 | EWHD30 | EWHD60 | EWHD100 | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| モータ | | 2相ステッピングモータ | | | | |
| 最高速度 (片側、位置決めモード時) | mm/s | 50 | | | | |
| 最高速度 (片側、把持モード時) | mm/s | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| 最低速度(片側) | mm/s | 1 | | | | |
| 最大把持力 ^{注1} | N | 9~15 | 30~65 | 60~100 | 100~210 | |
| 使用温度範囲 | °C | 0~40 | | | | |
| 開閉ストローク/直径 | mm | 6(片側 3mm) | 12(片側 6mm) | 20(片側 10mm) | 30(片側 15mm) | |
| 繰返し位置決め精度 (位置決めモード) | mm | ±0.03 | | | | |
| 繰返し位置決め精度 (把持モード) | mm | ±0.01 | | | | |
| 動的許容モーメント ^{注2} | Mp | N・m | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| | My | N・m | 0.03 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| | Mr | N・m | 0.06 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| 最大可搬質量(片側) ^{注3} | kg | 0.3 (0.1) | 0.45 (0.15) | 0.6 (0.2) | 0.9 (0.3) | |
| 質量 | kg | 0.33 | 0.82 | 1.6 | 4.1 | |
| 適用コントローラ | | EWHC-TH、EWHCC-TH、EWHCEP-AL | | | | |

注1：把持レベル10の時の最大把持力です。把持力・把持速度の詳細は「8-2 把持力範囲」のグラフを参照ください。

注2：動的許容モーメントは「8-3 許容荷重および静的許容モーメント」に対し安全係数10としています。ただし、保証値ではありません。

注3：テーブルへ取付ける爪の合計質量。()内は片側あたりの質量。

6-2 コントローラ基本仕様

| 項目 | | 形式 | EWHCEP-AL | |
|------------------|---------------|------|--|-----------------------------|
| 制御仕様 | モータ駆動方式 | | マイクロステップ駆動 | |
| | 制御方式 | | クローズドループ制御 ^{注1} | |
| | 動作方式 | | PTP 制御、力制御 | |
| | 原点検出方式 | | ストローク端検出 | |
| | 位置検出方式 | | エンコーダ A,B 相出力 | |
| | 最小設定距離 | | 0.01mm | |
| | 加速度設定 | | 1 ~ 100% | |
| | ポイント設定 | | 64 点 | |
| | ポイント入力方式 | | 数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング | |
| | 異常検出出力 | | オーバーロード、断線、データ異常、システム異常 | |
| | モータ駆動出力 | | 専用ケーブル (F.G. 付) | |
| | エンコーダ入力 | | 専用ケーブル (シールド付) | |
| 一般仕様 | 質量 | | 0.13kg | |
| | 電源 | | 24V ± 10% 1.3AMAX ^{注2} | |
| | 電源表示 | | PWR (LED : 緑)、ALM (LED : 赤) | |
| | 使用温度 | | 0 ~ 40°C | |
| | 使用湿度 | | 35 ~ 85% (結露なきこと) | |
| | 保存温度 | | - 10 ~ 65°C | |
| | バックアップ | | FRAM による設定条件保持 | |
| | ノイズ耐性 | | CE マーキング | |
| | 付属品 | | 電源ケーブル | |
| | RS485 通信ポート | トポロジ | | パソコン/ディジーチェーン可能 (最大 16 台接続) |
| | | ケーブル | | 別売専用ケーブル |
| EtherNet/IP 通信仕様 | 通信速度 | | 10/100Mbps (Auto MDI/MDI-X 対応) | |
| | 接続インターフェイス | | RJ-45 8 極モジュラコネクタ × 2 | |
| | トポロジ | | ライン、スター、リング | |
| | 伝送媒体 | | カテゴリ 5 (100BASE-TX) 以上の STP ケーブル推奨 | |
| | 最大ケーブル長 | | 100m ^{注3} | |
| | I/O コネクションサイズ | | 入力 10Byte、出力 10Byte | |
| | RPI | | 1ms ~ | |
| | コンフォーマンステスト | | CT22 準拠 | |
| | コネクション数 | | 8 | |
| | 機能 | | DLR、ACD、DHCP | |
| | 表示 | | MS (LED : 緑 / 赤)、NS (LED : 緑 / 赤)、L/A_IN (LED : 緑)、L/A_OUT (LED : 緑) | |

注1：ロータリエンコーダによる脱調検知および把持時の力制御を行っています。

注2：消費電流最大値は、アクチュエータによって異なります。下の表をご覧ください。

注3：CEマーキングの規格に適合するためには、ケーブルは30m以下で使用してください。

最大消費電流 (電動三爪ハンド)


(A)

| 機種 | EWHD9 | EWHD30 | EWHD60 | EWHD100 |
|--------|-------|--------|--------|---------|
| 最大消費電流 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |


第7章 外形図

7-1 本体外形図

EWHD9

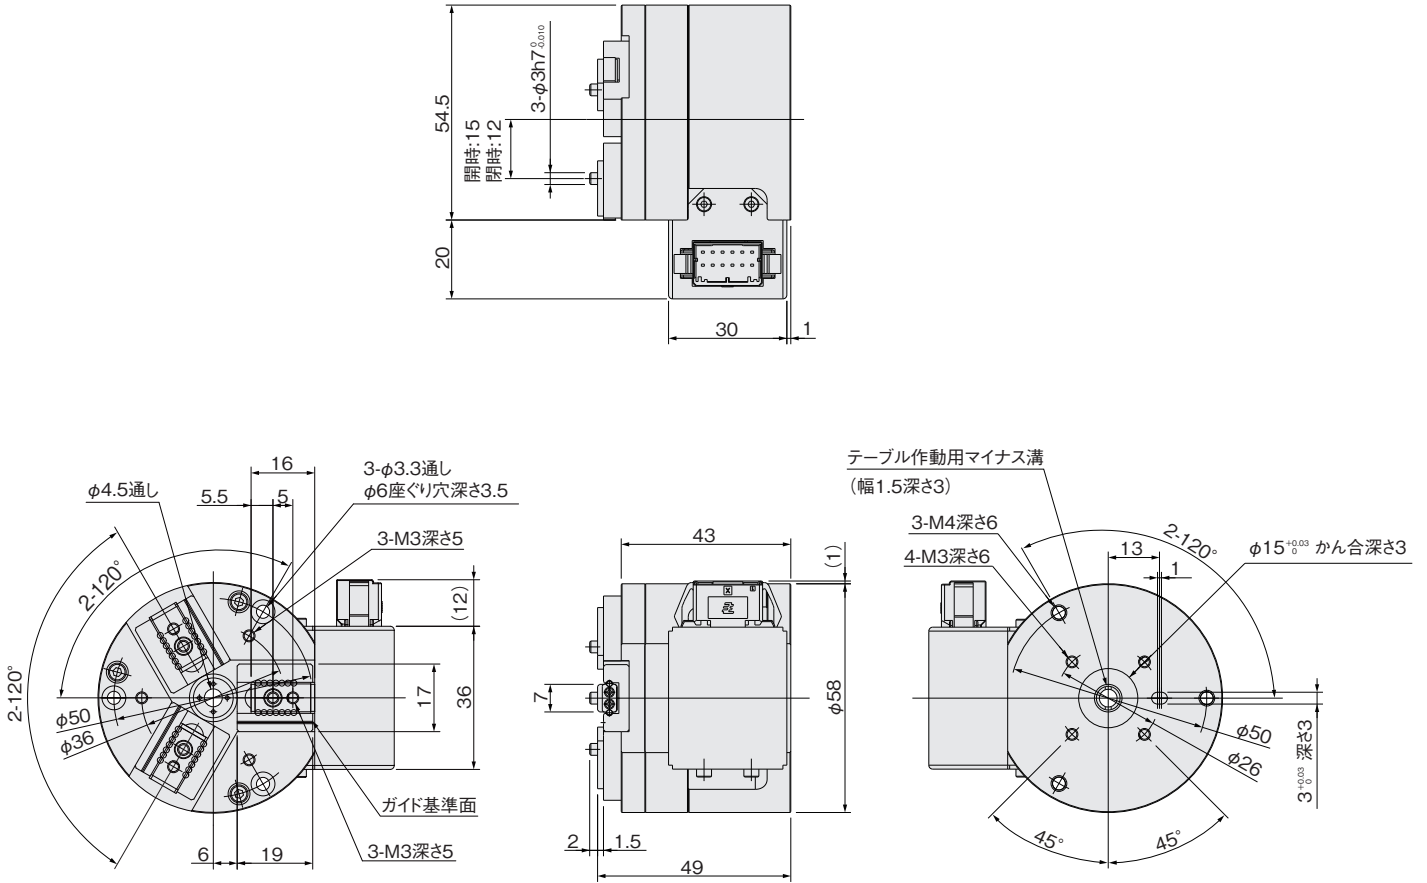


ケーブル方向

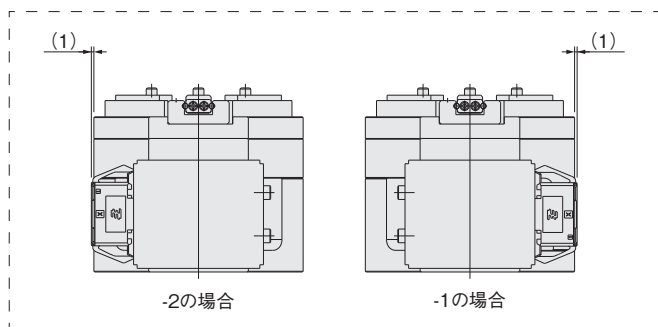


※ケーブル方向はご購入後ユーザー様にて変更可能です。
 モータカバー固定用のボルト(4本)を外して変更してください。
 推奨締め付けトルク: 0.176N・m
 ご注意: 内部のケーブルを挟まないようご注意ください。断線する恐れがあります。

EWHD30

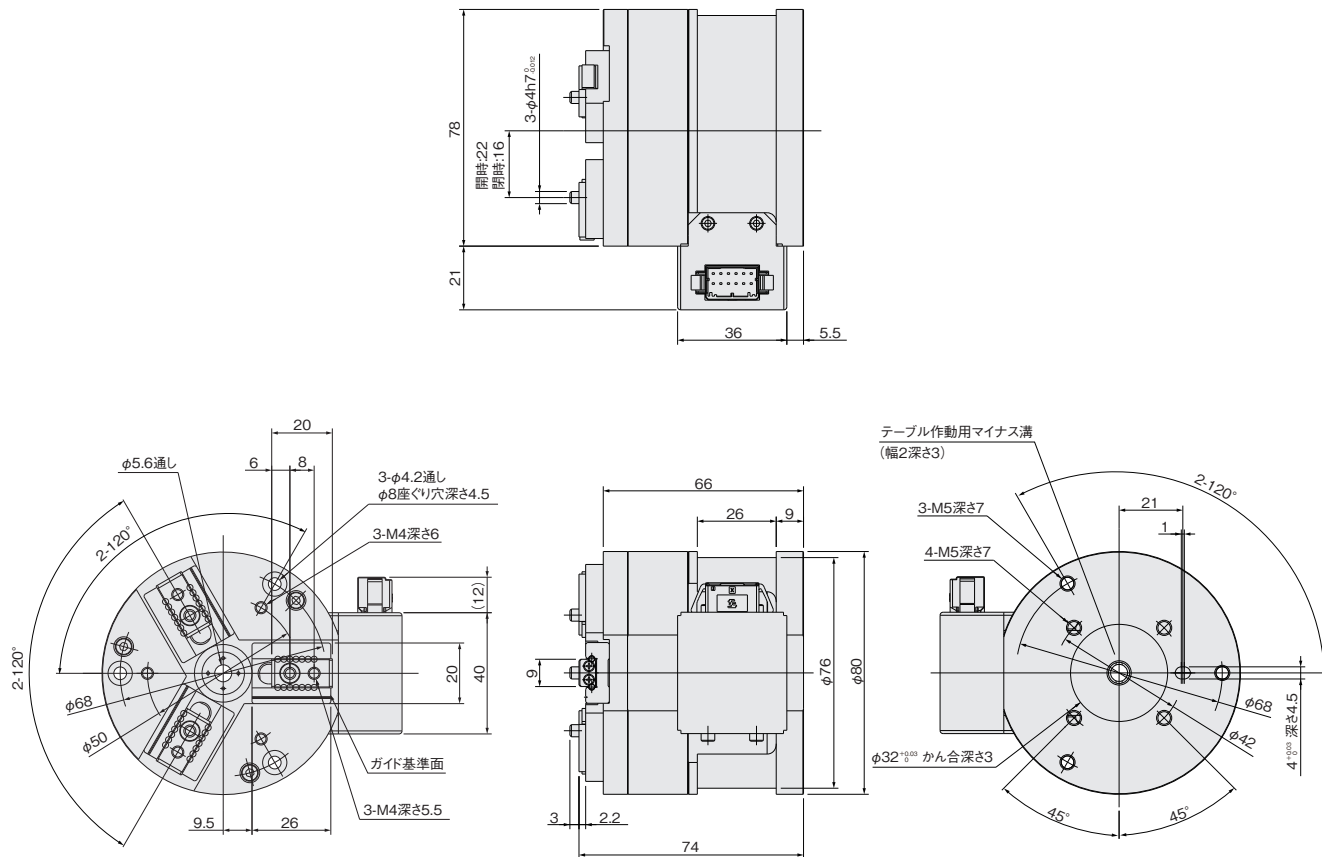


ケーブル方向

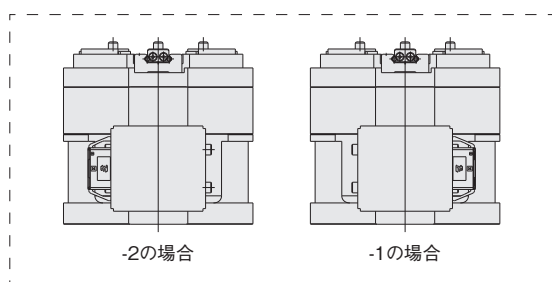


※ケーブル方向はご購入後ユーザー様にて変更可能です。
 モーターカバー固定用のボルト(4本)を外して変更してください。
 推奨締め付けトルク: 0.36N・m
 ご注意: 内部のケーブルを挟まないようご注意ください。断線する恐れがあります。

EWHD60

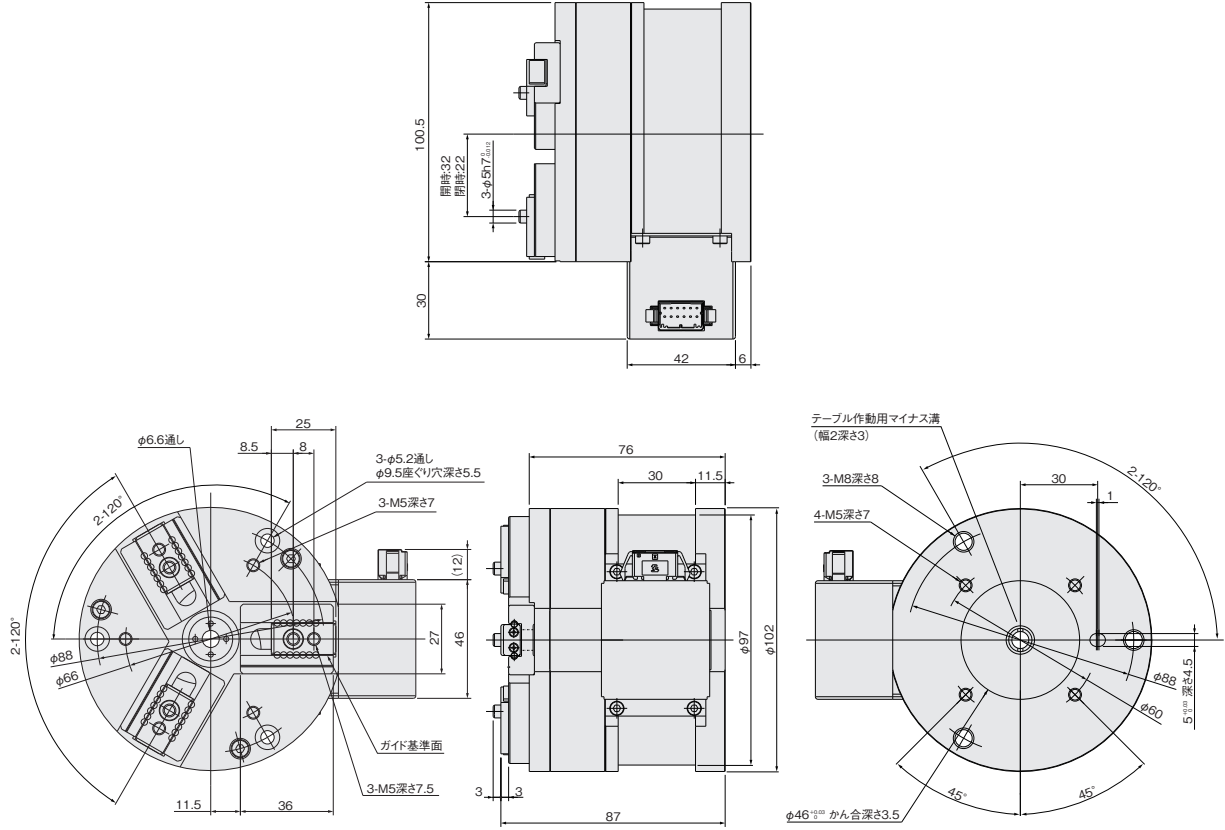


ケーブル方向

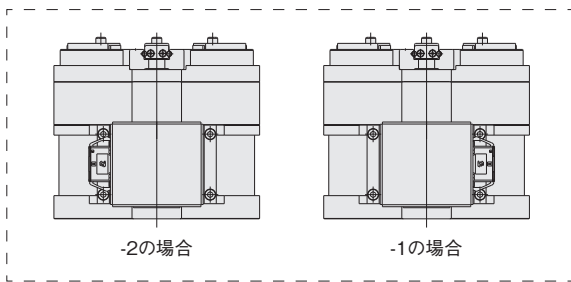


※ケーブル方向はご購入後ユーザー様にて変更可能です。
 モーターカバー固定用のボルト(4本)を外して変更してください。
 推奨締め付けトルク: 0.63N・m
 ご注意: 内部のケーブルを挟まないようご注意ください。断線する恐れがあります。

EWHD100

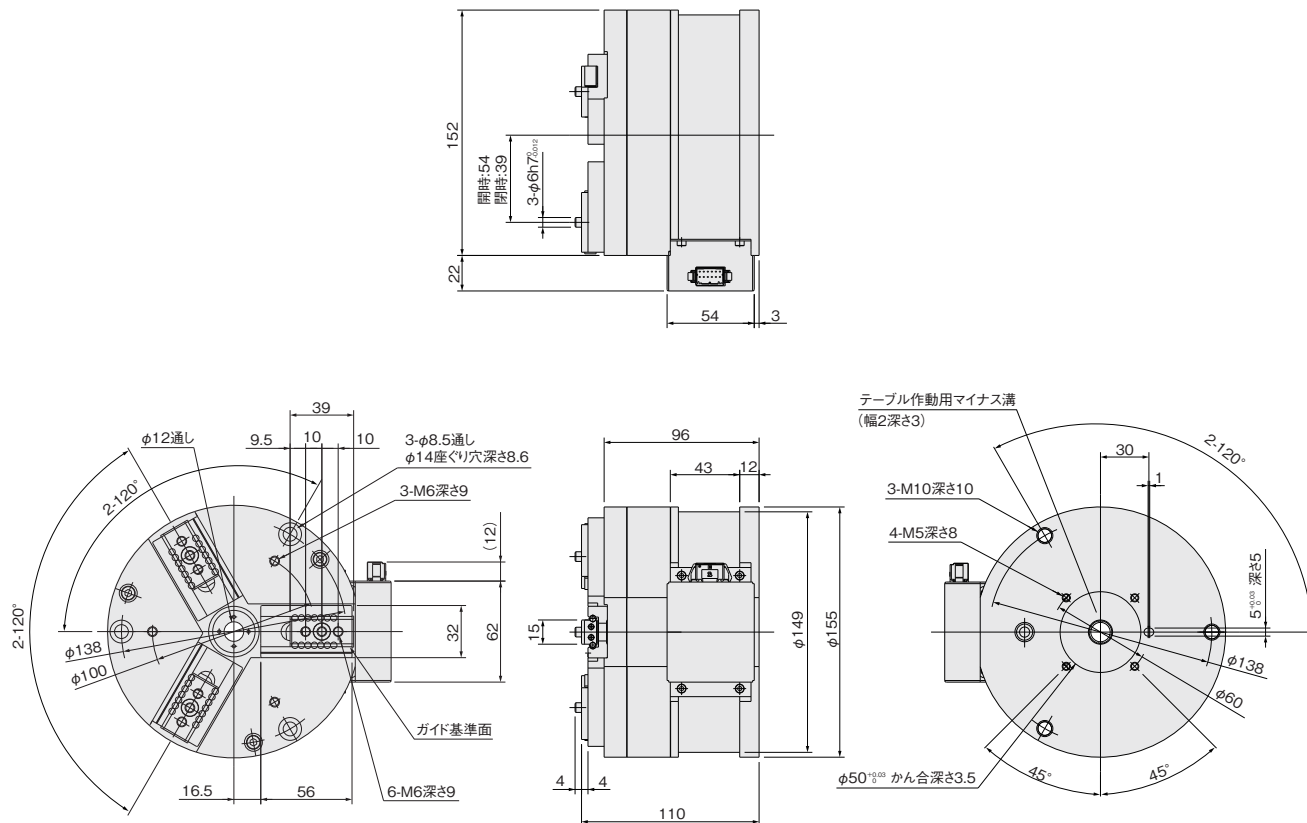

ケーブル方向

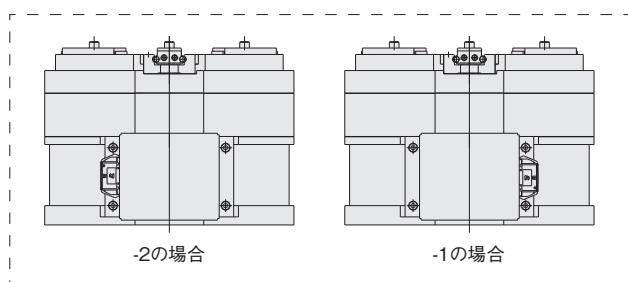


※ケーブル方向はご購入後ユーザー様にて変更可能です。
 モーターカバー固定用のボルト(4本)を外して変更してください。
 推奨締め付けトルク: 0.63N・m
 ご注意: 内部のケーブルを挟まないようご注意ください。断線する恐れがあります。

7-2 コントローラ外形図

(EtherNet/IP タイプ)


EWHCEP-AL-

DIN 取付金具
無記入：なし
DP：付き

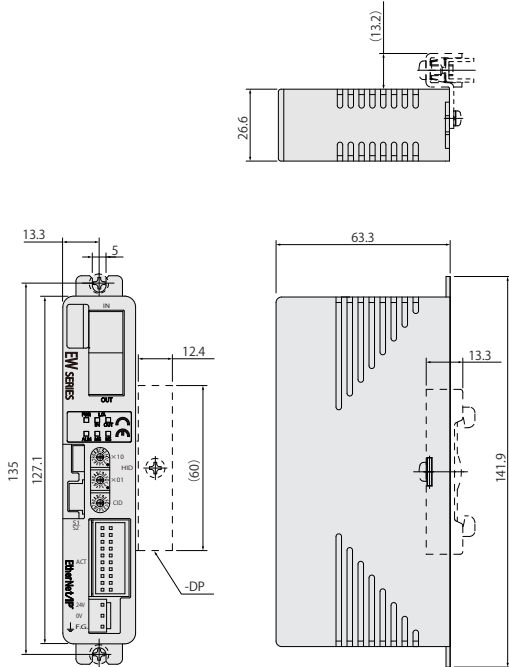

● DIN 取付金具


EWHD

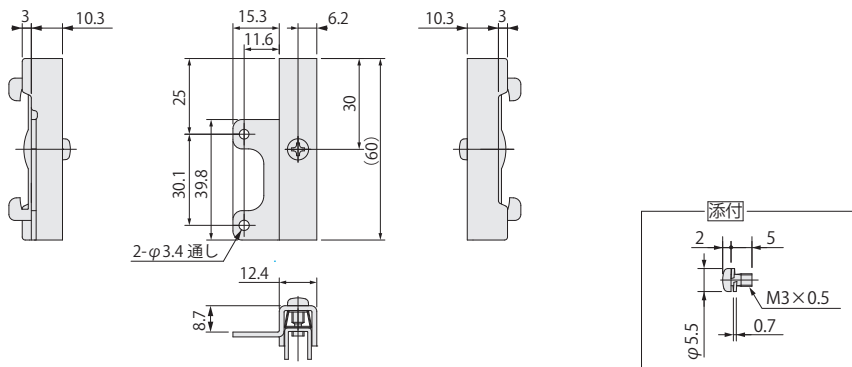

●コントローラ付属

- ・電源ケーブル

EW2KP

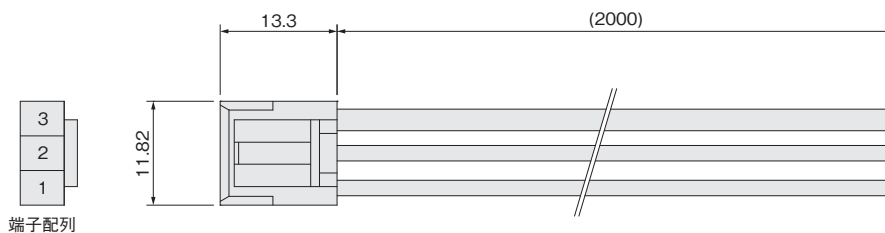


端子配列

●ケーブル



- ・中継ケーブル (ロボットケーブル)

EWHKA-


3L: 3m
5L: 5m



端子配置

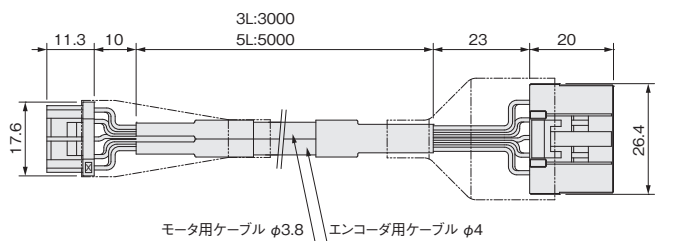

端子配置



本体側
コネクタ

| No. | 名称 | 色 |
|-----|------|---|
| A1 | F.G. | 茶 |
| A2 | A + | 赤 |
| A3 | A - | 黄 |
| A4 | B + | 緑 |
| A5 | B - | 白 |
| A6 | BRK | 黒 |
| B1 | シールド | |
| B2 | GND | 赤 |
| B3 | 5V | 黄 |
| B4 | EA | 緑 |
| B5 | EB | 白 |
| B6 | EC | 黒 |

コントローラ側
コネクタ

| No. | 名称 | 色 |
|-----|------|---|
| A1 | A + | 赤 |
| B1 | B + | 緑 |
| A2 | A - | 黄 |
| B2 | B - | 白 |
| A3 | F.G. | 茶 |
| B3 | BRK | 黒 |
| A4 | COM1 | — |
| B4 | COM2 | — |
| A5 | | — |
| B5 | | — |
| A6 | F.G. | — |
| B6 | F.G. | — |
| A7 | DV + | 黄 |
| B7 | DV - | 赤 |
| A8 | EA + | — |
| B8 | EA - | 緑 |
| A9 | EB + | — |
| B9 | EB - | 白 |
| A10 | EC + | — |
| B10 | EC - | 黒 |


- ・中継ケーブル (中継用バラ線本体用ロボットケーブル)

EWHKBA-

015L: 150mm
025L: 250mm



端子配置

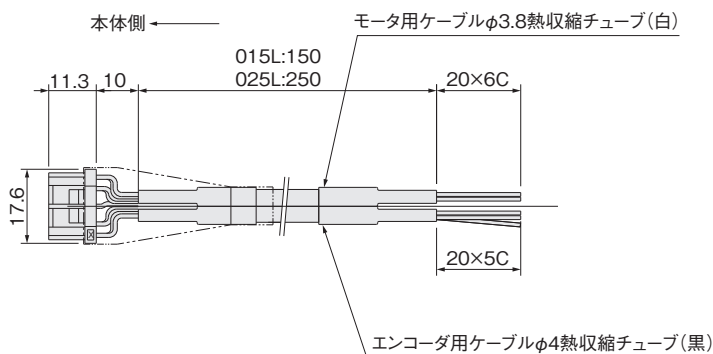

本体側
コネクタ


| No. | 名称 | 色 |
|-----|------|---|
| A1 | FG | 茶 |
| A2 | A+ | 赤 |
| A3 | A- | 黄 |
| A4 | B+ | 緑 |
| A5 | B- | 白 |
| A6 | BRK | 黒 |
| B1 | シールド | |
| B2 | GND | 赤 |
| B3 | 5V | 黄 |
| B4 | EA | 緑 |
| B5 | EB | 白 |
| B6 | EC | 黒 |

熱収縮チューブ(白)


熱収縮チューブ(黒)


・中継ケーブル（中継用バラ線コントローラ用ロボットケーブル）

EWHKBB- 
 3L: 3m
 5L: 5m

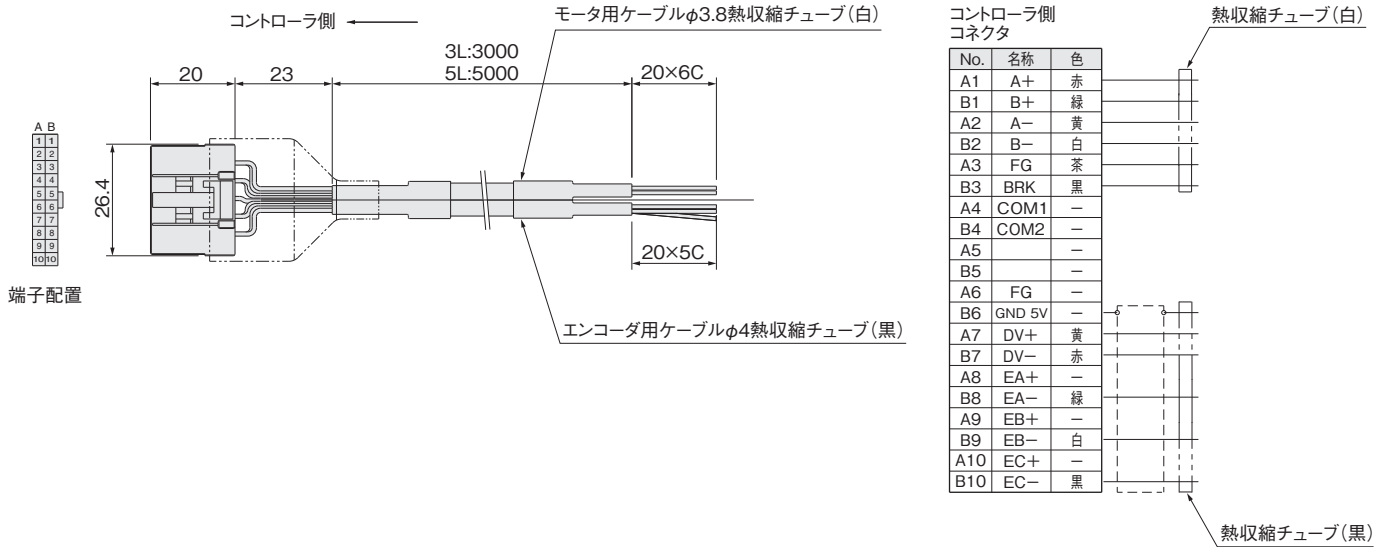


・デージーチェーンケーブル（RS485 通信用）

EW2KD- 
 008L: 80mm
 1L: 1m
 3L: 3m

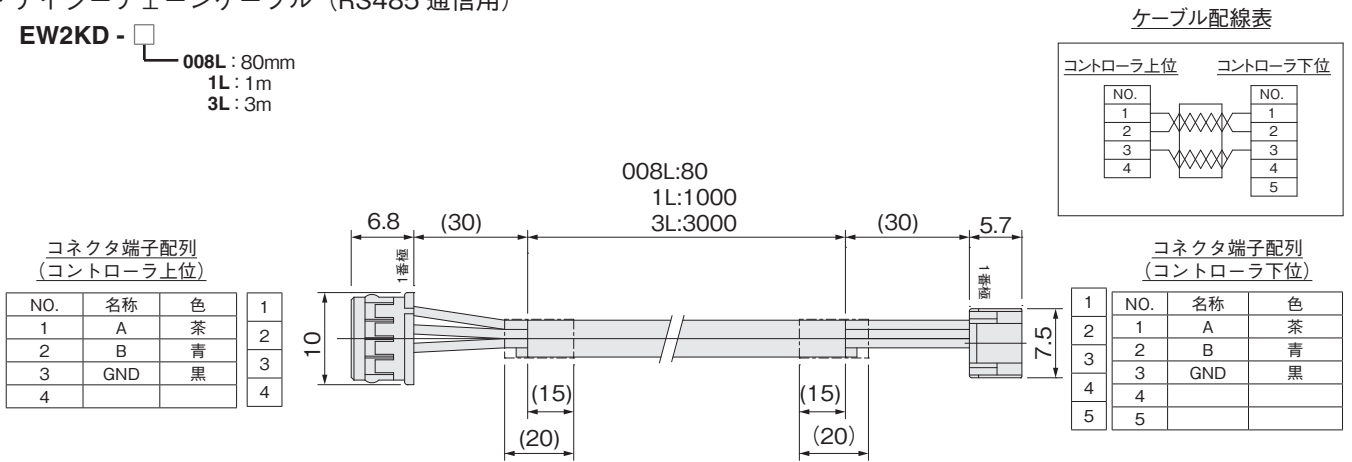

・通信ケーブル（RS485 通信用）


EW2KN- 
 1L: 1m
 3L: 3m

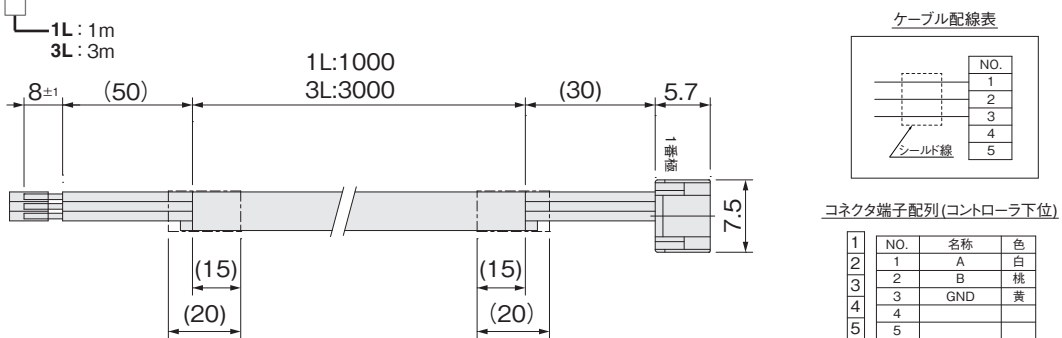

・ USB-RS485 変換器


IBM2A - H1 - □

無記入：USB ケーブル付
N：USB ケーブルなし

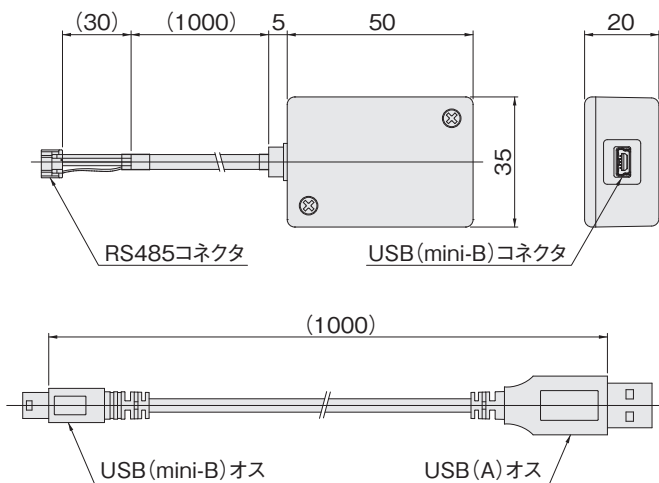

● 終端抵抗 (RS485 通信用)


EW2FR

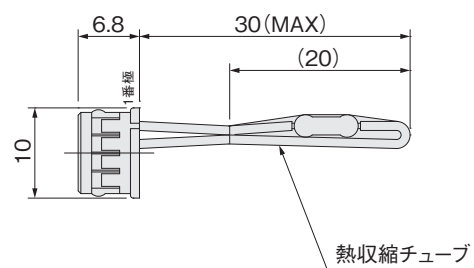

第8章 技術資料


8-1 グリップポイントの把持力制限

- 電動三爪ハンド
- グリップポイントの把持力制限

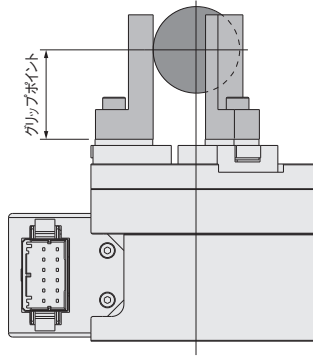


● グリップポイントと把持力グラフ

EWHD9・EWHD30

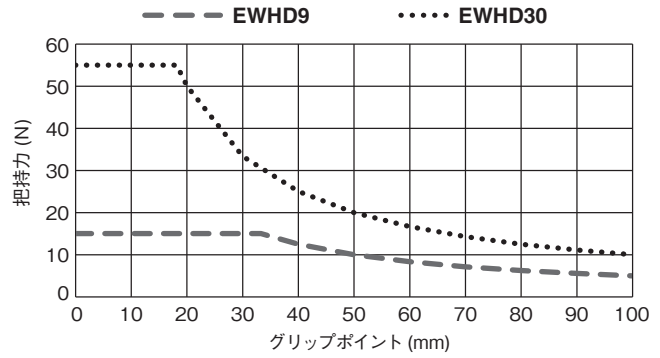

EWHD60・EWHD100

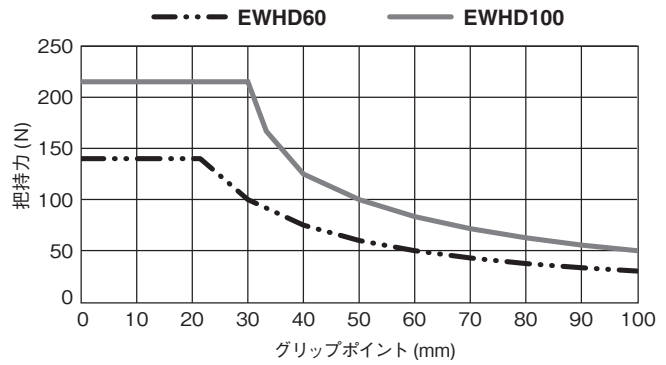


※各サイズの最大把持力に対するグリップポイントを表しています。許容モーメント (Mp) 以下となるグリップポイントに設定してください。

8-2 把持力範囲

設定レベルにて、下グラフ範囲で力を発生します。


【把持力と把持レベルの関係】 注：下記把持力範囲は目安になります。

EWHD9

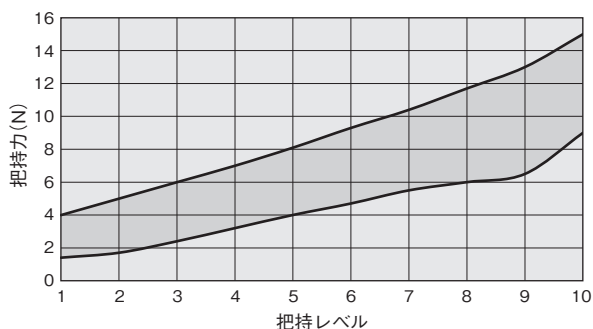


| 把持レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 速度設定範囲 [mm/s] | 1 3 | 1 3 | 1 5 | 1 5 | 1 10 | 1 10 | 1 10 | 1 15 | 1 20 | 1 20 |

EWHD30

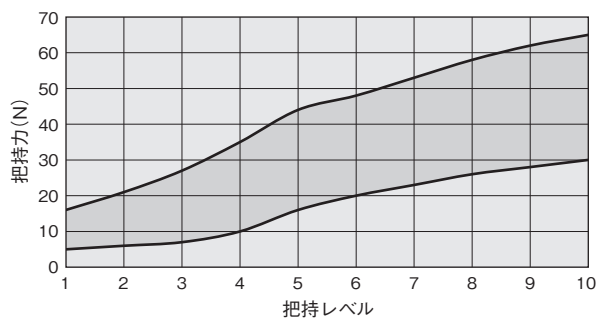


| 把持レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 速度設定範囲 [mm/s] | 1 3 | 1 3 | 1 5 | 1 5 | 1 10 | 1 10 | 1 10 | 1 15 | 1 15 | 1 15 |

EWHD60

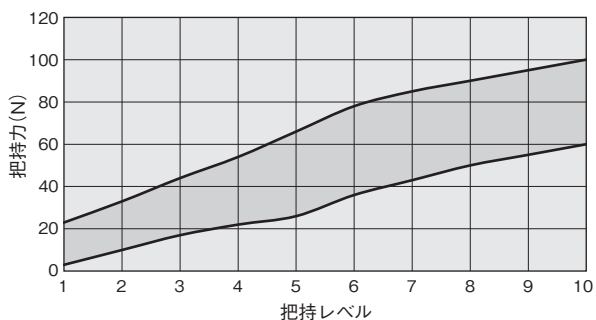

| 把持レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 速度設定範囲 [mm/s] | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 10 | 1 10 | 1 15 | 1 15 | 1 15 | 1 15 |


EWHD100

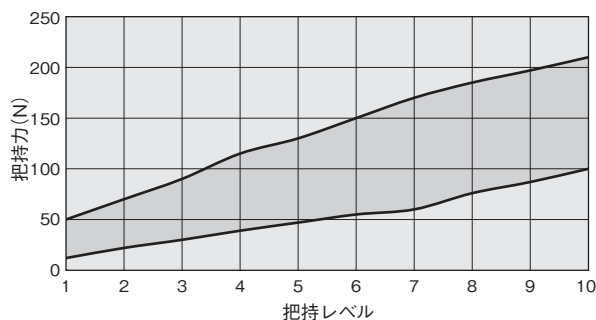

| 把持レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 速度設定範囲 [mm/s] | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 10 | 1 10 | 1 15 | 1 15 |


【把持力と把持位置の目安】

EWHD9

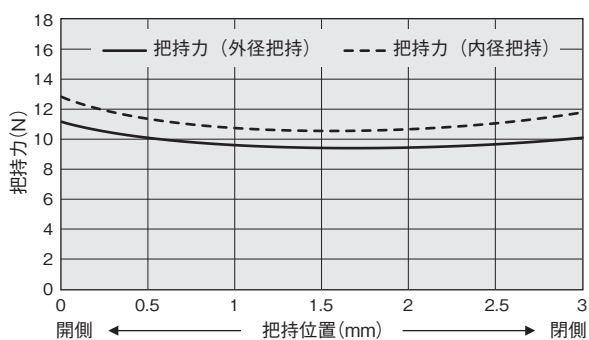


注：把持レベル10時の把持力

EWHD30

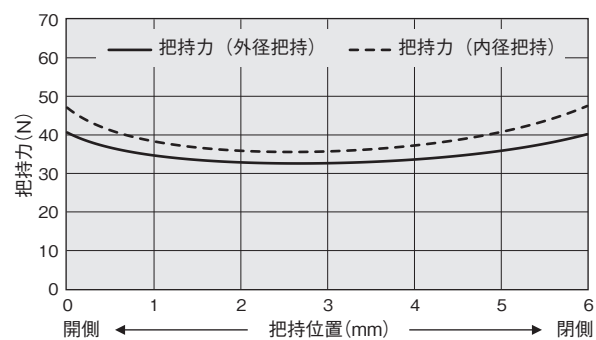


注：把持レベル10時の把持力

EWHD60

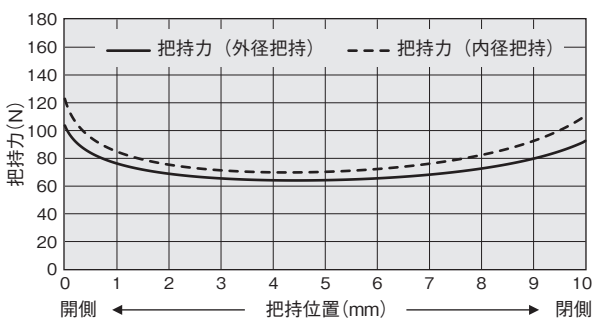


注：把持レベル10時の把持力

EWHD100

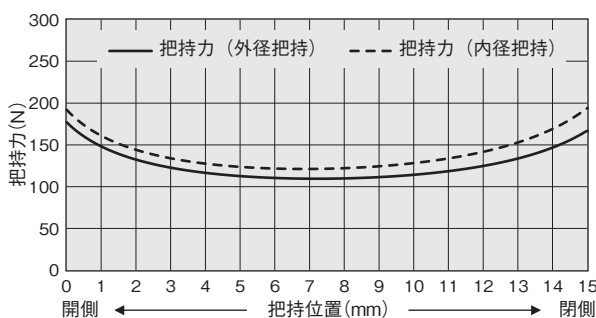

注：把持レベル10時の把持力

8-3 許容荷重および静的許容モーメント

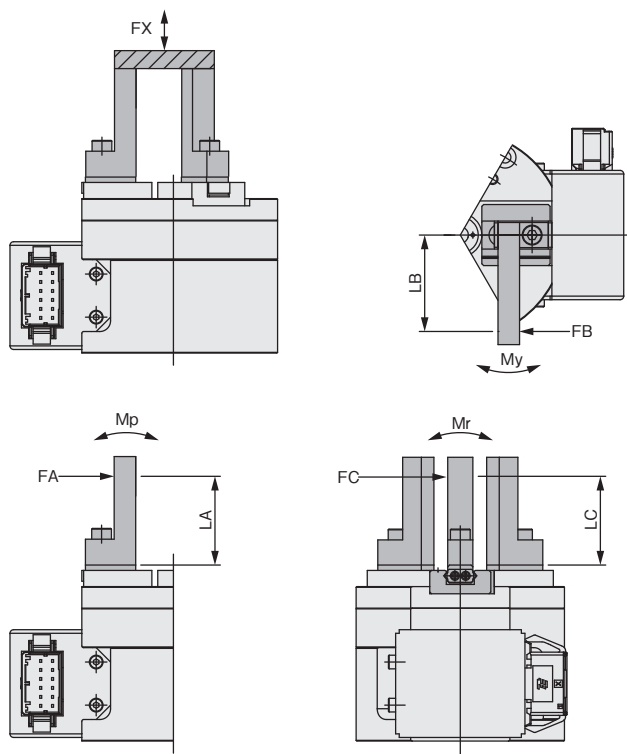

- $M_p = F_A \times L_A$ (N・m)
- $M_y = F_B \times L_B$ (N・m)
- $M_r = F_C \times L_C$ (N・m)

| 形式 | 荷重およびモーメント | FX N | Mp N・m | My N・m | Mr N・m |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| EWHD9 | | 40 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| EWHD30 | | 120 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| EWHD60 | | 190 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
| EWHD100 | | 450 | 5.0 | 6.0 | 10 |

8-4 用語説明

| 用語 | 説明 |
|---|---|
| スキャナ | マスター/スレーブ方式におけるマスターをEtherNet/IPではスキャナと呼びます。 |
| アダプタ | マスター/スレーブ方式におけるスレーブをEtherNet/IPではアダプタと呼びます。 |
| 通信プロトコル | ネットワーク上の通信規約、通信手順を定めたものです。 |
| CIP (Common Industrial Protocol) | DeviceNet, ControlNet, EtherNet/IP, CompoNet 間で共通使用できる通信プロトコルです。 |
| IPアドレス | ネットワーク上の機器を識別するための番号です。 ネットワークアドレスとホストアドレスで構成されます。 |
| ネットワークアドレス | ネットワーク自体を識別するための番号です。 |
| ホストアドレス | ネットワーク内の機器を識別するための番号です。 |
| BOOTP (Bootstrap Protocol) | ネットワーク上の機器がサーバからIPアドレスを自動的に取得するための通信プロトコルです。 |
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | BOOTP を拡張した上位互換プロトコルです。 |
| コネクション | PLCと機器間の通信方法です。I/Oデータの周期的な通信に使用します。 |
| EDSファイル | EtherNet/IP機器の接続情報です。 |
| フラッシュメモリ | 電源を切ってもデータを保持する記憶装置です。 |
| ネットワークトポロジー | ネットワーク機器の接続形態です。 |
| ベンダID | 製造元を表す一意の識別子です。通信規格毎に異なります。 |
| MACアドレス | ネットワーク機器を一意に識別するために物理的に割り当てられた識別番号です。48ビットで表します。 |
| 10BASE-T, 100BASE-TX | IEEE802.3 で標準化された Ethernet 規格です。 ツイストペアケーブル(UTP カテゴリ5以上, STP)を使用します。 |
| RPI (Requested Packet Interval) | パケット要求間隔です。 I/Oデータの通信周期設定です。 |
| Exclusive Owner | I/Oデータ通信の接続方法のひとつです。接続中は他の接続要求を拒絶します。 |
| UCMM | Unconnected Message Manager です。 コネクションと呼ぶ通信方法を使用しないメッセージ通信に使用します。 |
| 全二重通信 | 送信と受信を同時に行える通信です。 |
| 半二重通信 | 送信をしている間は受信できず、受信している間は送信できない通信です。 |
| オートネゴシエーション (Auto-negotiation) | 接続相手との通信速度、通信方法を自動的に最適化する機能です。 |
| デフォルトゲートウェイ | 他のネットワークへのパケット送信方法を知る機器です。 |
| MDI, MDI-X, Auto-MDIX | 通信コネクタの仕様であり、ケーブル種別(ストレート, クロス)を決定します。本機は自動切換機能を有しているため、仕様の区別やケーブルの使い分けが不要です。 |
| ACD (Address Conflict Detection) | IPアドレス競合検出機能です。 |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | Web ブラウザと Web サーバ間の通信プロトコルです。 |

8-5 10進—16進变换表

| 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 00 | 16 | 10 | 32 | 20 | 48 | 30 | 64 | 40 | 80 | 50 | 96 | 60 | 112 | 70 | | |
| 1 | 01 | 17 | 11 | 33 | 21 | 49 | 31 | 65 | 41 | 81 | 51 | 97 | 61 | 113 | 71 | | |
| 2 | 02 | 18 | 12 | 34 | 22 | 50 | 32 | 66 | 42 | 82 | 52 | 98 | 62 | 114 | 72 | | |
| 3 | 03 | 19 | 13 | 35 | 23 | 51 | 33 | 67 | 43 | 83 | 53 | 99 | 63 | 115 | 73 | | |
| 4 | 04 | 20 | 14 | 36 | 24 | 52 | 34 | 68 | 44 | 84 | 54 | 100 | 64 | 116 | 74 | | |
| 5 | 05 | 21 | 15 | 37 | 25 | 53 | 35 | 69 | 45 | 85 | 55 | 101 | 65 | 117 | 75 | | |
| 6 | 06 | 22 | 16 | 38 | 26 | 54 | 36 | 70 | 46 | 86 | 56 | 102 | 66 | 118 | 76 | | |
| 7 | 07 | 23 | 17 | 39 | 27 | 55 | 37 | 71 | 47 | 87 | 57 | 103 | 67 | 119 | 77 | | |
| 8 | 08 | 24 | 18 | 40 | 28 | 56 | 38 | 72 | 48 | 88 | 58 | 104 | 68 | 120 | 78 | | |
| 9 | 09 | 25 | 19 | 41 | 29 | 57 | 39 | 73 | 49 | 89 | 59 | 105 | 69 | 121 | 79 | | |
| 10 | 0A | 26 | 1A | 42 | 2A | 58 | 3A | 74 | 4A | 90 | 5A | 106 | 6A | 122 | 7A | | |
| 11 | 0B | 27 | 1B | 43 | 2B | 59 | 3B | 75 | 4B | 91 | 5B | 107 | 6B | 123 | 7B | | |
| 12 | 0C | 28 | 1C | 44 | 2C | 60 | 3C | 76 | 4C | 92 | 5C | 108 | 6C | 124 | 7C | | |
| 13 | 0D | 29 | 1D | 45 | 2D | 61 | 3D | 77 | 4D | 93 | 5D | 109 | 6D | 125 | 7D | | |
| 14 | 0E | 30 | 1E | 46 | 2E | 62 | 3E | 78 | 4E | 94 | 5E | 110 | 6E | 126 | 7E | | |
| 15 | 0F | 31 | 1F | 47 | 2F | 63 | 3F | 79 | 4F | 95 | 5F | 111 | 6F | 127 | 7F | | |

| 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 | 10進 | 16進 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 128 | 80 | 144 | 90 | 160 | A0 | 176 | B0 | 192 | C0 | 208 | D0 | 224 | E0 | 240 | F0 | | |
| 129 | 81 | 145 | 91 | 161 | A1 | 177 | B1 | 193 | C1 | 209 | D1 | 225 | E1 | 241 | F1 | | |
| 130 | 82 | 146 | 92 | 162 | A2 | 178 | B2 | 194 | C2 | 210 | D2 | 226 | E2 | 242 | F2 | | |
| 131 | 83 | 147 | 93 | 163 | A3 | 179 | B3 | 195 | C3 | 211 | D3 | 227 | E3 | 243 | F3 | | |
| 132 | 84 | 148 | 94 | 164 | A4 | 180 | B4 | 196 | C4 | 212 | D4 | 228 | E4 | 244 | F4 | | |
| 133 | 85 | 149 | 95 | 165 | A5 | 181 | B5 | 197 | C5 | 213 | D5 | 229 | E5 | 245 | F5 | | |
| 134 | 86 | 150 | 96 | 166 | A6 | 182 | B6 | 198 | C6 | 214 | D6 | 230 | E6 | 246 | F6 | | |
| 135 | 87 | 151 | 97 | 167 | A7 | 183 | B7 | 199 | C7 | 215 | D7 | 231 | E7 | 247 | F7 | | |
| 136 | 88 | 152 | 98 | 168 | A8 | 184 | B8 | 200 | C8 | 216 | D8 | 232 | E8 | 248 | F8 | | |
| 137 | 89 | 153 | 99 | 169 | A9 | 185 | B9 | 201 | C9 | 217 | D9 | 233 | E9 | 249 | F9 | | |
| 138 | 8A | 154 | 9A | 170 | AA | 186 | BA | 202 | CA | 218 | DA | 234 | EA | 250 | FA | | |
| 139 | 8B | 155 | 9B | 171 | AB | 187 | BB | 203 | CB | 219 | DB | 235 | EB | 251 | FB | | |
| 140 | 8C | 156 | 9C | 172 | AC | 188 | BC | 204 | CC | 220 | DC | 236 | EC | 252 | FC | | |
| 141 | 8D | 157 | 9D | 173 | AD | 189 | BD | 205 | CD | 221 | DD | 237 | ED | 253 | FD | | |
| 142 | 8E | 158 | 9E | 174 | AE | 190 | BE | 206 | CE | 222 | DE | 238 | EE | 254 | FE | | |
| 143 | 8F | 159 | 9F | 175 | AF | 191 | BF | 207 | CF | 223 | DF | 239 | EF | | | | |

※製品に関するお問い合わせは最寄りの当社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター

TEL : 0120-44-0944

エレウェーブシリーズ 電動三爪ハンド

EtherNet/IP タイプコントローラ
取扱説明書

2026年3月 X435328 Ver.1.0

本書の内容の一部もしくは、全てを無断で
複写・転写することを禁じます。